


Kühlstellenregler

Bestellnummer: 900312.014

Stand: 03.04.2023 V2.03



Anschaltplan

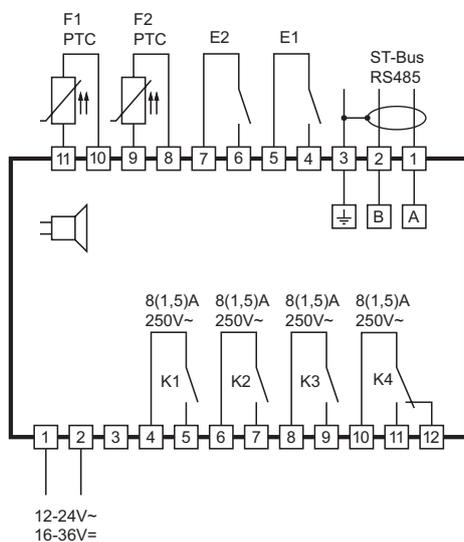

Produktbeschreibung


Der Kühlstellenregler ST710-KNKVR.112 verfügt über eine Schnittstelle für den ST-Bus. Der Regler hat zwei Fühlereingänge für PTC-Fühler und kann mit einer Spannung von 12-24V AC versorgt werden. Die Funktionen der beiden Schalteingänge und der vier Schaltrelais können frei eingestellt werden, wodurch vielfältige Applikationen mit nur einem Regler möglich sind. So kann z.B. der Regler zwei Kühlstellen bedienen, wenn der Verdampferfühler als zweiter Kühlraumfühler parametrierbar wird. Die Zeitschaltuhr ermöglicht ein im Wochentakt ablaufendes Zeitmanagement sowohl für die Abtauzeiten als auch für die Bestimmung der Kühlraumtemperatur nachts oder am Wochenende.

- Fühler:** PTC
- Messbereich:** -50...150C
- Frontmaß:** 84mm x 42mm
- Einbaumaß:** 67,5mm x 31,5mm
- Dichtigkeit:** Front IP65
- Anschluss:** steckbare Schraubklemme

Bedienebenen:

SOFTWARE

KÜHLSTELLENREGLER ST710-xxx.112

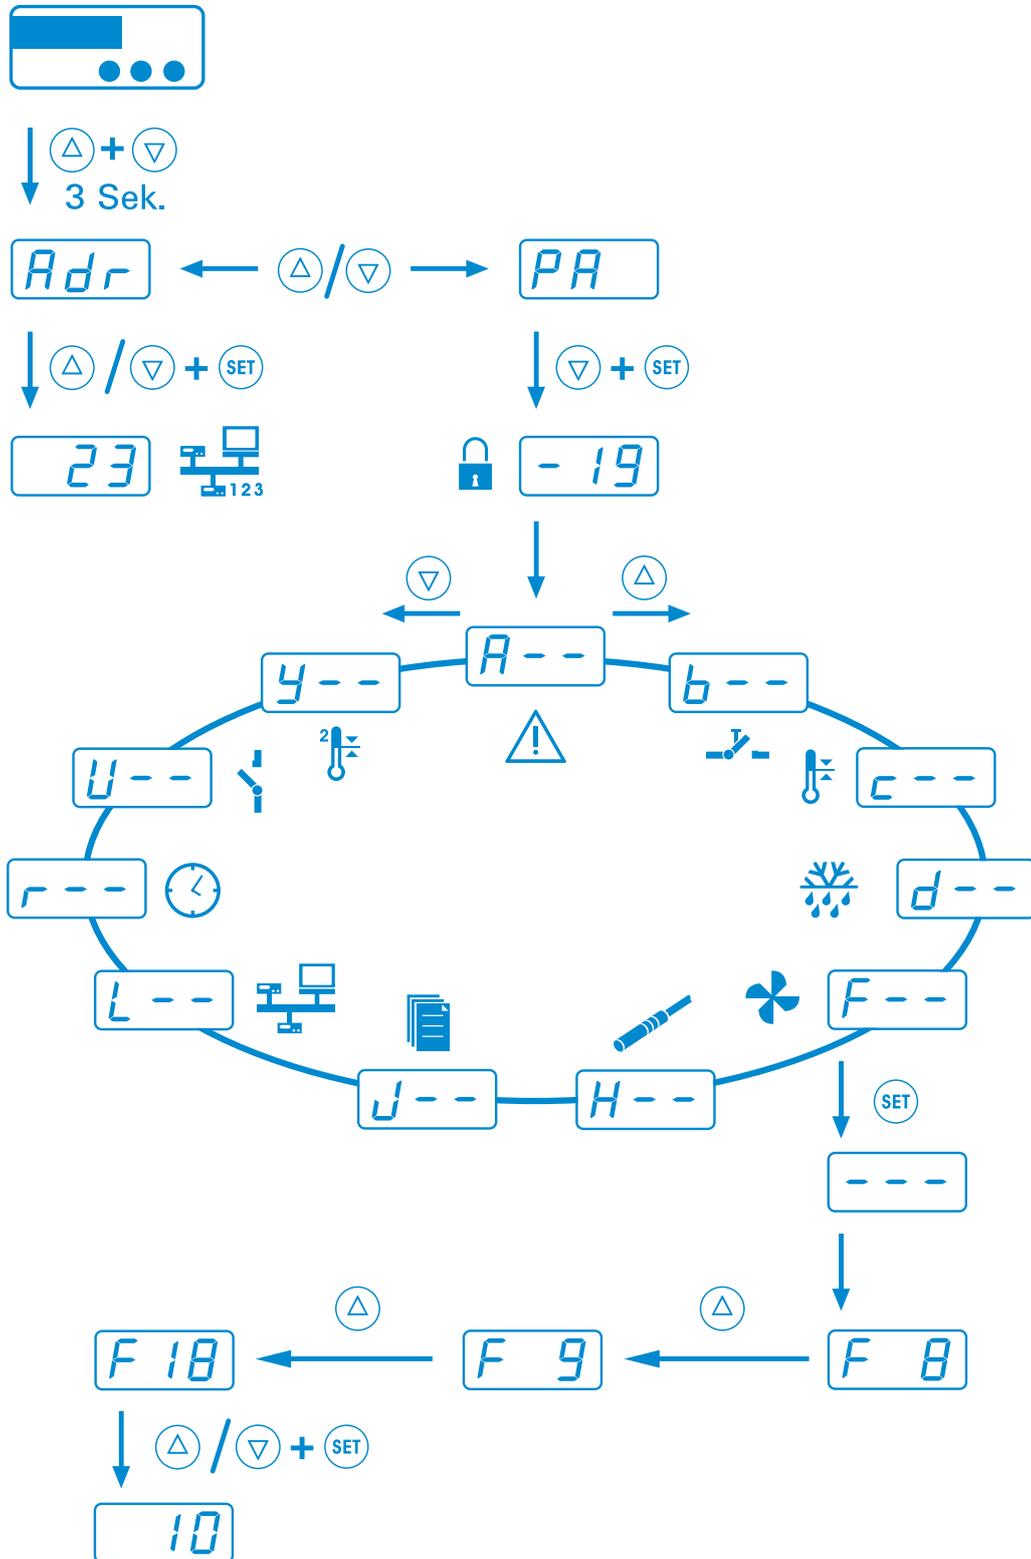

ALLGEMEINE ANGABEN

Die Regler der Serie ST.....112 sind für den allgemeinen Einsatz in Kälteanlagen gedacht.

Je nach vorhandener Hardware können bis zu vier Temperaturfühler angeschlossen werden. Diese können wahlweise zur Erfassung der Kühlraumtemperatur, der Verdampfer-temperatur, der Superfrost-Kerntemperatur, der Temperatur eines zweiten Regelkreises und der Temperatur des Verflüssigers (Kondensator) benutzt werden. Jeder Fühler ist über Parameter separat konfigurierbar in Typ, Funktion, Offset und Wichtung. Außerdem kann bei entsprechender Hardware ein Analog-Eingang (4..20mA) für die Erfassung von Drücken, z. B. für die Verflüssiger-Lüfter-Regelung, zur Verfügung gestellt werden.

Die max. vier Digitaleingänge, auch abhängig von der vorhandenen Hardware, sind separat konfigurierbar in Funktion und Schaltsinn. Mögliche Funktionen sind z.B. Standby, Türkontakt, Hochdruckschalter oder Niederdruckschalter.

Als Ausgang sind, je nach Hardware, bis zu max. acht Relais möglich, deren Funktionen frei durch Parameter eingestellt werden können. Bitte beachten Sie die Spezifikation der jeweiligen Hardware, damit die Relais nicht überlastet werden. Siehe dazu auch das Anschlussbild in der jeweiligen Gerätebeschreibung.

Alle Parameter sind auch über die RS485-Schnittstelle zu erreichen. Falls in der Hardware eine interne Uhr vorgesehen ist, kann über Parameter z.B. die Abtauung gestartet werden oder eine Nachtanhebung bzw. -absenkung des Sollwertes eingestellt und gestartet werden.

BEDIENTASTEN



Taste T1: AUF
Durch Drücken dieser Taste wird der Parameter oder Parameterwert vergrößert. Eine weitere Funktion der Taste lässt sich mit Hilfe des Parameters **b1** festlegen.

Taste T2: AB
Durch Drücken dieser Taste wird der Parameter oder Parameterwert verkleinert. Eine weitere Funktion der Taste lässt sich mit Hilfe des Parameters **b2** festlegen.

Taste T3: Wahl taste
Die Funktion der Taste wird mit Hilfe des Parameters **b3** bestimmt.

Taste T4: SET
Mit Drücken der SET-Taste wird der Sollwert angezeigt.

Die Funktion der Taste wird mit Hilfe des Parameters **b4** bestimmt (kann hier nicht geändert werden).

Taste T5: StandBy
Die Funktion der Taste wird mit Hilfe des Parameters **b5** bestimmt. Sie ist als Standby-Taste voreingestellt. Das Gerät kann so ein- oder ausgeschaltet werden (keine Netztrennung).

Die Bedienung des Kälteregeles erfolgt grundsätzlich mit den Tasten AUF und AB und SET. Die Standardanzeige zeigt die Temperatur des Kühlraumes (Istwert-Temperatur) an. Mit der Betätigung der Taste SET schaltet die Anzeige auf die vom Anwender erwünschte Kühlraumtemperatur (Sollwert-Temperatur) um.

Eine Veränderung der Sollwert-Temperatur ist nur mit der gleichzeitigen Betätigung der Tasten SET und AUF beziehungsweise SET und AB möglich. Während der Tastenbetätigung kann man den veränderten Sollwert in der Anzeige ablesen. Nach der Veränderung der Sollwert-Temperatur und Loslassen der Tasten erscheint in der Anzeige wieder die Istwert-Temperatur. Dies ist die Standard-Werteinstellungsmethode.

Die Betätigung der Taste STANDBY während des Betriebes (mindestens 3 Sekunden) schaltet den Kühlstellenregler ab, in der Anzeige erscheint die Meldung **RLS**. Ein Wiedereinschalten des Reglers ist mit der nochmaligen Betätigung der Taste STANDBY möglich.

Die Tasten AUF und AB erfüllen neben der Aufgabe der Werteinstellung noch weitere Funktionen. Die Betätigung der Taste AUF für 3 Sekunden löst eine außerplanmäßige Abtauung der Kälteanlage aus. Die Betätigung der Taste AB kann bei einem eventuellen Alarm und dadurch ausgelöstem Summerton für die Quittierung der Summerton verwendet werden.

PARAMETRIERUNG

Die Parametrierung des Kühlstellenreglers wird werkseitig oder bei der Inbetriebnahme einer Kühlanlage vom Fachpersonal vorgenommen. Eine falsche oder unsachgemäße Parametrierung kann zu Fehlfunktionen und damit zur Beschädigung des Kühlgutes führen. Die Parametereinstellung kann nur mit Hilfe von einem oder mehreren Passwörtern vorgenommen werden. In der nachfolgenden Parameterliste sind alle Parameter eines komplexen Kühlstellenreglers aufgeführt. Man sollte jedoch bedenken, dass die aufgeführten Parameter nur in solchen Reglerausführungen wirken, wo die passende Hardware (Ausgänge, Eingänge, Sensoren und interne Uhr) zur Verfügung steht.

Die Parametrierung kann jederzeit durchgeführt werden. Die Regelung wird bei der Parametrierung nicht unterbrochen, kann diese aber direkt beeinflussen. Wenn 2 Minuten keine Taste gedrückt wurde, wird der Vorgang abgebrochen und es wird der Istwert wieder angezeigt.

Der Einstieg in die Parametrierung erfolgt mit dem gleichzeitigen Drücken der Tasten AUF und AB. Nach ca. 3 Sekunden erscheint in der Anzeige das Codewort **Rdr**. Durch Betätigung der AUF bzw. AB Taste kann zwischen dem Codewort **PR** und **Rdr** gewechselt werden. Alle weitere Einstellungen bzw. Wertvorgaben in der Parametrierebene erfolgen mit der allgemeinen Methode der Werteinstellung, das heißt mit dem gleichzeitigen Drücken der Tasten SET beziehungsweise AUF oder AB.

Rdr NETZWERKADRESSE

Unter dem Codewort **Rdr** verbirgt sich die Einstellmöglichkeit einer Netzwerkadresse. Diese ist bei der Inbetriebnahme von vernetzten Systemen zwingend notwendig.

PR EINGABE FÜR PASSWORT

Mit dem Auswahl des Codewortes **PR** öffnet sich die Möglichkeit, ein für die Parametrierung notwendiges Passwort einzustellen. Nach der Eingabe des Passwortes - **19** erscheint in der Anzeige der Name der ersten Parametergruppe **R--**(Alarmer). Mit den Tasten AUF und AB ist es jetzt sehr schnell möglich, eine der Parametergruppen auszuwählen.

R-- ALARME

Nach der Auswahl einer Parametergruppe ist es im Normalfall ausreichend, die Taste SET zu drücken (in der Anzeige erscheint **---**) und dann die Taste loszulassen. Danach erscheint der erste Parameter der Parametergruppe (zum Beispiel in der Parametergruppe **R--** der Parameter **R0**).

Man kann mit den Tasten AUF und AB innerhalb der Parametergruppe durchblättern bzw. einzelne Parameterwerte mit der Standard Wertein-stellungsmethode verändern. Mit dem gleichzeitigen Drücken der AUF und AB Tasten ist es möglich, eine Parametergruppe zu verlassen und zur Liste der Parametergruppen zurückzukehren. Ein Ausstieg

aus der Liste der Parametergruppen in die Standardebene ist durch gleichzeitiges Drücken der Tasten AUF und AB möglich.

Ein Sonderfall ist die Blockierung einer bestimmten Parametergruppe mit einem Passwort. In diesem Fall wird, wie auch beim Einstieg in die Parametrierungsebene, als Erstes die Eingabe eines spezifischen Passworts für die Parametergruppe erwartet.

| | | | |
|--|---|------------|-------------------------------------------------------|
| | | R-- | Alarmer |
| | * | b-- | Tasten und Schalteingänge |
| | | c-- | Regelkreis 1 |
| | | d-- | Abtauung Regelkreis 1 |
| | | f-- | Lüfter Regelkreis 1 |
| | | H-- | Temperaturfühler und Sensoren |
| | * | J-- | Vordefinierte Parametersätze |
| | * | L-- | Vernetzung und Anzeige |
| | * | U-- | Relaiskontakte und Lampen |
| | * | y-- | Regelkreis 2 |
| | * | | Ebene werkseitig durch Passwort - 19 geschützt |


Alarme

| Parameter | Funktionsbeschreibung | Einstellbereich | Werte Werk | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| R0 | Zuordnung Alarmfühler nähere Beschreibung der Fühler in den Parametern H11 bis H53 | 0: keiner 1: Fühler F1 2: Fühler F2 3: Fühler F3 4: Fühler F4 5: gewichteter Mittelwert aus F1 und F2 | 1 | |
| R1 | Oberer Grenzwert | +0,1...+99,0°C (0,0: inaktiv) | 10,0 | |
| R2 | Unterer Grenzwert | -99,0...-0,1°C (0,0: inaktiv) | -10 | |
| R3 | Schaltsinn Alarmrelais | 0: bei Alarm ein (normal) 1: bei Alarm aus (invers) | 1 | |
| R4 | Schalthyterese für Alarm | 0,1...15,0°C | 2,0 | |
| R10 | Alarm-Unterdrückungszeit nach Temperaturalarm | 0...240 Min. | 10 | |
| R11 | Alarm-Unterdrückungszeit nach Abtauen | 0...240 Min | 15 | |
| R12 | Alarm-Unterdrückungszeit nach Regelung Ein oder Änderung des Sollwertes bzw. der Alarmgrenzen | 0...300 Min. | 180 | |
| R13 | Alarmunterdrückungszeit Tür offen | 0: kein Alarm 1 ... 600 Sek. | 180 | |
| R14 | Verhalten bei selbständigem Verschwinden des Temperaturalarms | 0: ohne Summer, autom. löschen 1: mit Summer, autom. löschen 2: ohne Summer, mit Quittierung 3: mit Summer, mit Quittierung | 1 | |
| R15 | Funktion Summer und/oder Anzeige bei Alarm (Temperaturalarm siehe R14) | 0: keine Anzeige, kein Summer 1: nur Anzeige blinkt 2: nur Summer aktiv 3: Anzeige blinkt, Summer aktiv 4: wie 2, quittierbar 5: wie 3, Summer quittierbar 6: wie 5, nach R16 wiederkehrend | 5 | |
| R16 | Summer nach Quittierung wiederkehrend | 1 ... 120 Min. | 30 | |
| R17 | Reset MIN / MAX Speicher | 0: - 1: Reset MAX-Speicher 2: Reset MIN-Speicher 3: Reset MAX- und MIN-Speicher | 0 | |
| R18 | Anzeige des aktuellen MAX-Speicher | Messwert, nicht einstellbar | | |
| R19 | Anzeige des aktuellen MIN-Speicher | Messwert, nicht einstellbar | | |
| R20 | Funktion Hochdruckschalter Auslösungen bis dauerhaft Alarm | 0: kein dauerhafter Alarm 1..10 : Auslösungen je 15 Min. | 0 | |
| R25 | Funktion Niederdruckschalter Verzögerung bis dauerhaft Alarm | 0: kein dauerhafter Alarm 1...300 Sek. | 0 | |
| R65 | Alarmmeldungen über ST-Bus bei Standby | siehe Tabelle Parameterbeschreibung | 18 | |
| R99 | Passwort der Parameterebene R-- | -99 ... 999 | 0 | |



Tasten und Schalteingänge (Passwortgeschützt)

| Parameter | Funktionsbeschreibung | Einstellbereich | Werte Werk | |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| b1 | Funktion Taste T1 | 0: ohne Funktion 1: Regler Ein/Standby 2: Abtau-Anforderung 3: Quittung Alarm 4: Relaisfunktion Licht 1, nicht aktiv bei Standby 5: Relaisfunktion Licht 1, unabhängig von Standby 6: Relaisfunktion Licht 2, nicht aktiv bei Standby 7: Relaisfunktion Licht 2, unabhängig von Standby 8: Relaisfunktion Scheibenheizung, nicht aktiv bei Standby 9: Relaisfunktion Scheibenheizung, unabhängig von Standby 10: Relaisfunktion Messerabstreifer, nicht aktiv bei Standby 11: Relaisfunktion Messerabstreifer, unabhängig von Standby 12: Relaisfunktion Türrahmenheizung, nicht aktiv bei Standby 13: Relaisfunktion Türrahmenheizung, unabhängig von Standby 14: Relaisfunktion F, nicht aktiv bei Standby 15: Relaisfunktion F, unabhängig von Standby 16: Set1 / Set2 – Umschaltung 17: Tag / Nacht - Umschaltung 18: „Superfrost“ ein/aus 19: Verdampferlüfter dauernd ein 20: Regelkreis 1 ein/aus 21: Regelkreis 2 ein/aus 22: Set für Sollwert Y1 23: Anzeige MIN 24: Anzeige MAX 25: Anzeige Fühler F1 26: Anzeige Fühler F2 27: Anzeige Fühler F3 28: Anzeige Fühler F4 29: Anzeige Fühler F5 30: Reset MIN/MAX gemeinsam 31: Reset MIN 32: Reset MAX 33: reserviert (set time) 34: reserviert (set date) 35: reserviert (wie 22 +Anzeige umschalten) 36: wie 16 + Zustand merken 37: wie 5 + Zustand merken 38: wie 7 + Zustand merken | 2 | |
| b2 | Funktion Taste T2 | siehe b1 | 3 | |
| b3 | Funktion Taste T3 | siehe b1 | 0 | |
| b4 | Funktion Taste T4 | siehe b1 | 0 | |
| b5 | Funktion Taste T5 | siehe b1 | 1 | |
| b6 | Funktion Taste T6 | siehe b1 | 0 | |
| b7 | Funktion Taste T7 | siehe b1 | 0 | |
| b8 | Funktion Taste T8 | siehe b1 | 0 | |

| Parameter | Funktionsbeschreibung | Einstellbereich | Werte Werk | |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| b 11 | Funktion externer Schalteingang E1 | 0: ohne Funktion 1: Regler Ein/Standby 2: Hochdruckalarm (siehe A20) 3: Niederdruckalarm (siehe A25) 4: Türkontakt (Licht an, Lüfter aus, s. auch A 13) 5: Relaisfunktion A (Licht 1), nicht aktiv bei Standby 6: Relaisfunktion A (Licht 1), unabhängig von Standby 7: Relaisfunktion B (Licht 2), nicht aktiv bei Standby 8: Relaisfunktion B (Licht 2), unabhängig von Standby 9: Relaisfunktion C (Scheibenheizung), nicht aktiv bei Standby 10: Relaisfunktion C (Scheibenheizung), unabhängig von Standby 11: Relaisfunktion D (Türrahmenheizung), nicht aktiv bei Standby 12: Relaisfunktion D (Türrahmenheizung), unabhängig von Standby 13: Relaisfunktion E (Messerabstreifer), nicht aktiv bei Standby 14: Relaisfunktion E (Messerabstreifer), unabhängig von Standby 15: Relaisfunktion F, nicht aktiv bei Standby 16: Relaisfunktion F unabhängig von Standby 17: Set1 / Set2 – Umschaltung 18: Tag / Nacht - Umschaltung 19: „Superfrost“ ein/aus (siehe c2 1...c23) 20: Verdampferlüfter dauernd ein 21: Abtau-Anforderung Kreis 1 22: Abtau-Anforderung Kreis 2 23: Regelkreis 1 ein/aus 24: Regelkreis 2 ein/aus 25: wie 17 + Zustand merken 26: wie 5 + Zustand merken 27: wie 7 + Zustand merken 28: wie 4 + zusätzlich Verdichter aus (erweiterter Türkontakt) | 0 | |
| b 12 | Schalteingang E1 invers / nicht invers | 0: normal 1: invers | 0 | |
| b 13 | Funktion E2 | siehe b 11 | 0 | |
| b 14 | E2 invers / nicht invers | siehe b 12 | 0 | |
| b 15 | Funktion E3 | siehe b 11 | 0 | |
| b 16 | E3 invers / nicht invers | siehe b 12 | 0 | |
| b 17 | Funktion E4 | siehe b 11 | 0 | |
| b 18 | E4 invers / nicht invers | siehe b 12 | 0 | |
| b99 | Passwort Ebene b-- | -99 ... 999 | -19 | |


c-- Regelkreis 1

| Parameter | Funktionsbeschreibung | Einstellbereich | Werte Werk | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| c0 | Zuordnung Kühlraumfühler nähere Beschreibung der Fühler in den Parametern H 11 bis H53 | 0: keiner 1: Fühler F1 2: Fühler F2 3: Fühler F3 4: Fühler F4 5: gewichteter Mittelwert aus F1 und F2 | 1 | |
| c 1 | Regelkreis: Sollwert für Set1 | c8...c7 | 0,0 | |
| c2 | Regelkreis: Sollwert Nachtschaltung (relativ zum aktuellen Sollwert c 1 / c3) | -20 ... +20,0°C | 5,0 | |
| c3 | Regelkreis: Sollwert für Set2 | c8...c7 | 2,0 | |
| c4 | Schaltsinn | 0: Heizen 1: Kühlen | 1 | |
| c5 | Regelkreis: Hysterese | 0,1...15,0°C | 2,0 | |

| Parameter | Funktionsbeschreibung | Einstellbereich | Werte Werk | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| c6 | Regelkreis: Hysterese-Modus | 0: symmetrisch 1: einseitig | 1 | |
| c7 | Sollwertbegrenzung oben | c8...+99°C | 50,0 | |
| c8 | Sollwertbegrenzung unten | -99°C...c7 | -50 | |
| c10 | Startschutz nach Verdichterstart | 0 ... 900 Sek. | 300 | |
| c11 | Startschutz nach Verdichterstop | 0 ... 900 Sek. | 180 | |
| c12 | Startschutz Verdichter nach Netz ein | 0 ... 60 Min. | 0 | |
| c15 | Einschaltdauer bei Notbetrieb | 0 ... 100% | 50 | |
| c16 | Zykluszeit bei Notbetrieb | 5 ... 60 Min. | 10 | |
| c20 | Zuordnung Fühler für „Superfrost“ (auch Kern- oder Produkttemperatur) nähere Beschreibung der Fühler in den Parametern H11 bis H53 | 0: keiner 1: Fühler F1 2: Fühler F2 3: Fühler F3 4: Fühler F4 5: gewichteter Mittelwert aus F1 und F2 | 1 | |
| c21 | „Superfrost“: Zeitbegrenzung („Schockfrost“, „max. Kühlleistung“) | 1 ... 36 Std. | 10 | |
| c22 | „Superfrost“: Temperaturbegrenzung („Schockfrost“, „max. Kühlleistung“) | -40 ... 0°C | 0,0 | |
| c23 | „Superfrost“: automatische Abschaltung („Schockfrost“, „max. Kühlleistung“) | 0: keine, nur manuell 1: nach Zeit 2: nach Zeit oder Temperatur | 2 | |
| c99 | Passwort der Parameterebene c-- | -99 ... 999 | 0 | |


Abtauung Regelkreis 1

| Parameter | Funktionsbeschreibung | Einstellbereich | Werte Werk | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| d0 | Zuordnung Verdampferfühler (Abtaufühler) nähere Beschreibung der Fühler in den Parametern H11 bis H53 | 0: keiner 1: Fühler F1 2: Fühler F2 3: Fühler F3 4: Fühler F4 5: gewichteter Mittelwert aus F1 und F2 | 2 | |
| d1 | Abtau-Intervall | 1...99 Std. (0: keine automatische Abtauung) | 8 | |
| d2 | Art der Abtauung | 0: keine Abtauung 1: nur Verdichter aus (Umluft) 2: elektrisch 3: mit Heißgas | 2 | |
| d3 | Stopp bei Abtautemperatur | 0 ... +30,0°C | 10,0 | |
| d4 | Abtauzeit-Begrenzung | 1...99 Min. | 30 | |
| d7 | Temperaturdifferenz zum Kühlraum-Sollwert bei vorherigem Herunterkühlen | -15°C ... 0,0°C | 0,0 | |
| d8 | Zeitbegrenzung bei vorherigem Herunterkühlen | 1 ... 180 Min. | 10 | |
| d9 | Verzögerungszeit für Abtaustart nach Verdichter aus d2=2 | 0 ... 900 Sek. | 60 | |
| d10 | Abtropfzeit | 0 ... 15 Min. | 1 | |
| d11 | Nachlaufzeit Tropfschalenheizung | 0 ... 60 Min. | 10 | |
| d99 | Passwort der Parameterebene d-- | -99 ... 999 | 0 | |



Lüfter Regelkreis 1

| Parameter | Funktionsbeschreibung | Einstellbereich | Werte Werk | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| F8 | Lüfterdrehzahl Regelbetrieb, Set1 | 0 ... 100% | 80,0 | |
| F9 | Lüfterdrehzahl Abtauen, Set1 | 0 ... 100% | 80,0 | |
| F10 | Lüfterdrehzahl Regelbetrieb, Set2 | 0 ... 100% | 100 | |
| F11 | Lüfterdrehzahl Abtauen, Set2 | 0 ... 100% | 100 | |
| F12 | Startanhebungszeit | 0 ... 60 Sek. | 5 | |
| F13 | Minstdrehzahl (Ausgangs-Stellgröße bei Ergebnis=0) | 0 ... 100% | 10,0 | |
| F15 | Verdampferlüfter Lüftermodus Normalbetrieb Bemerkung: Regelsollwert bei F15>4 ist c1 bzw. c3 | 0: aus 1: Dauerlauf 2: wie 1, mit Abtropfunterbrechung 3: mit Verdichter an 4: temperaturgeführt nur Verdampferfühler 5: temperaturgeführt Differenz Kühlraum- zu Verdampferfühler | 3 | |
| F16 | Verdampferlüfter Lüftermodus Abtauen | 0: aus 1: ein | 0 | |
| F17 | Verdampferlüfter Verzögerung nach Verdichterstart | 0 ... 600 Sek. | 0 | |
| F18 | Verdampferlüfter Verzögerung nach Abtauen | 0 ... 600 Sek. | 120 | |
| F19 | Verdampferlüfter Abtropfunterbrechungszeit bei F15=2 | 0 ... 600 Sek. | 180 | |
| F20 | Verdampferlüfter Regeloffset bei F15=4 oder 5 | -15,0 ... +15,0°C | 0,0 | |
| F21 | Verdampferlüfter Regelhysterese bei F15=4 oder 5 | 0,1 ... 15,0°C | 2,0 | |
| F50 | Zuordnung Verflüssigerfühler nähere Beschreibung der Fühler in den Parametern H11 bis H53 | 0: keiner 1: Fühler F1 2: Fühler F2 3: Fühler F3 4: Fühler F4 5: gewichteter Mittelwert aus F1 und F2 | 0 | |
| F51 | Verflüssigerlüfter Sollwert | -55...+150°C | 60,0 | |
| F54 | Verflüssigerlüfter Schalthysterese | 0,1...15,0°C | 10,0 | |
| F58 | Verflüssigerlüfter Verzögerung nach Verdichterstart | 0...300 Sek. | 60 | |
| F59 | Verflüssigerlüfter Verzögerung nach Verdichterstop (Nachlauf) | 0...600 Sek. | 300 | |
| F65 | Verflüssigerlüfter Funktion | 0: immer aus 1: immer an 2: an, wenn Verdichter an 3: nach Sollwert F51 4: wie 3., als P-Regler | 2 | |
| F66 | Proportionalbereich P-Regler bei Einstellung F65=4 | 0,1 ... 30,0°C | 10,0 | |
| F67 | Minstdrehzahl (Ausgangs-PWM bei Ergebnis=0) | 0 ... 100% | 10,0 | |
| F68 | Verflüssigerlüfter Startanhebung | 0 ... 60 Sek. | 10 | |
| F99 | Passwort der Parameterebene F-- | -99 ... 999 | 0 | |



H-- Temperaturfühler und Sensoren

| Parameter | Funktionsbeschreibung | Einstellbereich | Werte Werk | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| H 1 | Netzfrequenz | 0: 50Hz 1: 60Hz | 0 | |
| H 11 | Istwert Fühler F1 | Messwert, nicht einstellbar | | |
| H 12 | Kalibrierung Fühler F1 (Istwertkorrektur) | -20...+20,0°C | 0,0 | |
| H 13 | Wichtungsfaktor Fühler F1 | 0,50...1,50 | 1,00 | |
| H 14 | Fühlerauswahl Fühler F1 Je nach Hardware sind nicht alle Typen verfügbar. Der Fühler wird in diesem Fall deaktiviert. | 0: nicht vorhanden 1: PTC (-50...+150°C) 2: Pt100 2-Leiter (-100...+600°C) 3: Pt100 3-Leiter (-100...+500°C) 4: NTC (-40...+40°C) 5: Pt1000 2-Leiter (-100...+330°C) 6: Pt1000 3-Leiter (-100...+300°C) 7: 0-20mA 8: 4-20mA | 1 | |
| H 15 | Softwarefilter Fühler F1 | 1 .. 32 | 8 | |
| H 16 | Anzeige bei 0/4mA und Fühlerauswahl H 14=7/8 | -99..+999 | 0,0 | |
| H 17 | Anzeige bei 20mA und Fühlerauswahl H 14=7/8 | -99..+999 | 100 | |
| H 21 | Istwert Fühler F2 | Messwert, nicht einstellbar | | |
| H 22 | Kalibrierung Fühler F2 (Istwertkorrektur) | -20...+20,0°C | 0,0 | |
| H 23 | Wichtungsfaktor Fühler F2 | 0,50...1,50 | 1,00 | |
| H 24 | Fühlerauswahl Fühler F2 | siehe H 14 | 1 | |
| H 25 | Softwarefilter Fühler F2 | 1 .. 32 | 8 | |
| H 26 | Anzeige bei 0/4mA und Fühlerauswahl H 24=7/8 | -99..+999 | 0,0 | |
| H 27 | Anzeige bei 20mA und Fühlerauswahl H 24=7/8 | -99..+999 | 100 | |
| H 31 | Istwert Fühler F3 | Messwert, nicht einstellbar | | |
| H 32 | Kalibrierung Fühler F3 (Istwertkorrektur) | -20...+20,0°C | 0,0 | |
| H 33 | Wichtungsfaktor Fühler F3 | 0,50...1,50 | 1,00 | |
| H 34 | Fühlerauswahl Fühler F3 | siehe H 14 | 0 | |
| H 35 | Softwarefilter Fühler F3 | 1 .. 32 | 8 | |
| H 36 | Anzeige bei 0/4mA und Fühlerauswahl H 34=7/8 | -99..+999 | 0,0 | |
| H 37 | Anzeige bei 20mA und Fühlerauswahl H 34=7/8 | -99..+999 | 100 | |
| H 41 | Istwert Fühler F4 | Messwert, nicht einstellbar | | |
| H 42 | Kalibrierung Fühler F4 (Istwertkorrektur) | -20...+20,0°C | 0,0 | |
| H 43 | Wichtungsfaktor Fühler F4 | 0,50...1,50 | 1,00 | |
| H 44 | Fühlerauswahl Fühler F4 | siehe H 14 | 0 | |
| H 45 | Softwarefilter Fühler F4 | 1 .. 32 | 8 | |
| H 46 | Anzeige bei 0/4mA und Fühlerauswahl H 44=7/8 | -99..+999 | 0,0 | |
| H 47 | Anzeige bei 20mA und Fühlerauswahl H 44=7/8 | -99..+999 | 100 | |
| H 51 | Anzeige gewichteter Mittelwert von F1+F2 $H 51 = (H 53 * H 11 + (100 - H 53) * H 21) / 100$ | | | |
| H 53 | Wichtung von Fühler F1 für H 51 | 0 ... 100% | 100 | |
| H 99 | Passwort der Parameterebene H-- | -99 ... 999 | 0 | |


Vordefinierte Parametersätze (Passwortgeschützt)

| Parameter | Funktionsbeschreibung | Einstellbereich | Werte Werk | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--|
| J1 | Parametersatz | 0 ... 5 | 1 | |
| J98 | Passwort für den Eintritt in die Ebenenauswahl (bei Anzeige PR) | -99 ... 999 | -19 | |
| J99 | Passwort der Parameterebene J-- | -99 ... 999 | -19 | |

Auf Wunsch sind mittels **J1** verschiedene voreingestellte Parametersätze realisierbar.
 Der Parameter **J98** ist nur über den ST-Bus sichtbar und einstellbar.
 Achtung: Eine Änderung des Parametersatzes ändert alle Parametereinstellungen!


Vernetzung und Anzeige (Passwortgeschützt)

| Parameter | Funktionsbeschreibung | Einstellbereich | Werte Werk | |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| L0 | Eigene Adresse ST-Bus Identisch mit der Einstellung Adr | 0: deaktiviert 1 ... 250 | 1 | |
| L2 | Temperaturskala | 0: °C 1: °F | 0 | |
| L3 | Anzeigemodus | 0: 3 Stellen, ganzzahlig 1: 3 Stellen, 0,5 gerundet 2: 3 Stellen, 0,1 3: 4 Stellen, ganzzahlig 4: 4 Stellen, 0,5 gerundet 5: 4 Stellen, 0,1 | 2 | |
| L4 | Anzeigewert | siehe Tabelle für Istwerte | 0 | |
| L6 | Version Software | | | |
| L7 | Anzeige bei Standby | 0: OFF 1: AUS 2: rechter Dezimalpunkt 3: rechter Dezimalpunkt blinkt | 1 | |
| L40 | ST-Bus Freigabe-Maske für Funktionen | 0 .. 255 | 249 | |
| L41 | ST-Bus Freigabe-Maske für Funktionen | 0 .. 255 | 255 | |
| L99 | Passwort der Parameterebene L-- | -99 ... 999 | -19 | |


Wochenzeitschaltuhr (Passwortgeschützt)

| Parameter | Funktionsbeschreibung | Einstellbereich | Werte Werk | |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| r 1 | Typ | (-1: automatisch feststellen) 0: abgeschaltet 1: vorhanden | -1 | |
| r 2 | Uhrzeit (europäisches Format) | 0:00 ... 23:59 | | |
| r 3 | Datum (europäisches Format) | 1.1. ... 31.12. | | |
| r 4 | Jahr | 2001 ... 2099 | | |
| r 11 | 1. Schaltfunktion | 0: ohne Funktion 1: Abtauen anfordern 2: Nachtanhebung/-absenkung an 3: Nachtanhebung/-absenkung aus | 0 | |
| r 12 | Wochenprogramm r 11 | 0: Mo - So (täglich) 1: Mo - Fr (werktags) 2: Mo - Sa 3: Sa - So (Wochenende) 4: Mo 5: Di 6: Mi 7: Do 8: Fr 9: Sa 10: So | 0 | |
| r 13 | Schaltzeit für r 11 | 0:00 ... 23:59 | 0:00 | |
| r 21 | 2. Schaltfunktion | siehe r 11 | 0 | |
| r 22 | Wochenprogramm für r 21 | siehe r 12 | 0 | |
| r 23 | Schaltzeit für r 21 | siehe r 13 | 0:00 | |
| r 31 | 3. Schaltfunktion | siehe r 11 | 0 | |
| r 32 | Wochenprogramm für r 31 | siehe r 12 | 0 | |
| r 33 | Schaltzeit für r 31 | siehe r 13 | 0:00 | |
| r 41 | 4. Schaltfunktion | siehe r 11 | 0 | |
| r 42 | Wochenprogramm für r 41 | siehe r 12 | 0 | |
| r 43 | Schaltzeit für r 41 | siehe r 13 | 0:00 | |
| r 51 | 5. Schaltfunktion | siehe r 11 | 0 | |
| r 52 | Wochenprogramm für r 51 | siehe r 12 | 0 | |
| r 53 | Schaltzeit für r 51 | siehe r 13 | 0:00 | |
| r 61 | 6. Schaltfunktion | siehe r 11 | 0 | |
| r 62 | Wochenprogramm für r 61 | siehe r 12 | 0 | |
| r 63 | Schaltzeit für r 61 | siehe r 13 | 0:00 | |
| r 71 | 7. Schaltfunktion | siehe r 11 | 0 | |
| r 72 | Wochenprogramm für r 71 | siehe r 12 | 0 | |
| r 73 | Schaltzeit für r 71 | siehe r 13 | 0:00 | |
| r 81 | 8. Schaltfunktion | siehe r 11 | 0 | |
| r 82 | Wochenprogramm für r 81 | siehe r 12 | 0 | |
| r 83 | Schaltzeit für r 81 | siehe r 13 | 0:00 | |
| r 91 | 9. Schaltfunktion | siehe r 11 | 0 | |
| r 92 | Wochenprogramm für r 91 | siehe r 12 | 0 | |
| r 93 | Schaltzeit für r 91 | siehe r 13 | 0:00 | |
| r 99 | Passwort der Parameterebene r -- | -99 ... 999 | -19 | |

Relaiskontakte und Lampen (Passwortgeschützt)

| Parameter | Funktionsbeschreibung | Einstellbereich | Werte Werk | |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| U1 | Funktion Relais K1 | 0: keine Funktion (aus) 1: Verdichter 2: Abtauen Kreis 1 3: Verdampferlüfter 4: Verflüssigerlüfter 5: Alarm 6: Regelkontakt Kreis 2 7: Abtauen Kreis 2 8: Relaisfunktion A (Licht 1) 9: Relaisfunktion B (Licht 2) 10: Relaisfunktion C (Scheibenheizung) 11: Relaisfunktion D (Türrahmenheizung) 12: Relaisfunktion E (Messerabstreifer) 13: Relaisfunktion F 14: Tropfschalenheizung 15: Summer 16: an, wenn Regler aktiv 17: an, wenn Regelkreis 1 aktiv 18: an, wenn Regelkreis 2 aktiv 19: an, wenn Set 1 aktiv 20: an, wenn Set 2 aktiv 21: an, wenn Tagschaltung aktiv 22: an, wenn Nachtschaltung aktiv 23: an, wenn Superfrost aktiv | 1 | |
| U2 | Funktion Relais K2 | siehe U1 | 2 | |
| U3 | Funktion Relais K3 | siehe U1 | 3 | |
| U4 | Funktion Relais K4 | siehe U1 | 5 | |
| U5 | Funktion Relais K5 | siehe U1 | 0 | |
| U6 | Funktion Relais K6 | siehe U1 | 0 | |
| U7 | Funktion Relais K7 | siehe U1 | 0 | |
| U8 | Funktion Relais K8 | siehe U1 | 0 | |
| U11 | Funktion LED1 | 0: keine Funktion (aus) 1: Verdichter 2: Abtauen Kreis 1 3: Verdampferlüfter 4: Verflüssigerlüfter 5: Alarm 6: Regelkreis 2 7: Abtauen Kreis 2 8: Licht 1 9: Licht 2 10: Scheibenheizung 11: Türrahmenheizung 12: Messerabstreifer 13: Relaisfunktion F 14: Tropfschalenheizung 15: „Superfrost“ 16: „Feuchte“ 17: Regelkreis 1 aktiv 18: Regelkreis 2 aktiv 19: Set 1 aktiv 20: Set 2 aktiv 21: Tagschaltung aktiv 22: Nachtschaltung aktiv 23: Anzeige „MIN“ 24: Anzeige „MAX“ 25: Anzeige Kreis 1 aktiv 26: Anzeige Kreis 2 aktiv | 3 | |

| Parameter | Funktionsbeschreibung | Einstellbereich | Werte Werk | |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| U12 | Funktion LED2 | siehe U11 | 2 | |
| U13 | Funktion LED3 | siehe U11 | 1 | |
| U14 | Funktion LED4 | siehe U11 | 0 | |
| U15 | Funktion LED5 | siehe U11 | 19 | |
| U16 | Funktion LED6 | siehe U11 | 20 | |
| U20 | Funktion LED Wochentage | 0: keine Funktion (aus) 1: Wochentag anzeigen 2: siehe U21...U27 | 0 | |
| U21 | Funktion LED7 (Mo) | siehe U11 | 0 | |
| U22 | Funktion LED8 (Di) | siehe U11 | 0 | |
| U23 | Funktion LED9 (Mi) | siehe U11 | 0 | |
| U24 | Funktion LED10 (Do) | siehe U11 | 0 | |
| U25 | Funktion LED11 (Fr) | siehe U11 | 0 | |
| U26 | Funktion LED12 (Sa) | siehe U11 | 0 | |
| U27 | Funktion LED13 (So) | siehe U11 | 0 | |
| U99 | Passwort der Parameterebene U-- | -99 ... 999 | -19 | |


Regelkreis 2 (Passwortgeschützt)

| Parameter | Funktionsbeschreibung | Einstellbereich | Werte Werk | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 40 | Zuordnung Fühler zum Regelkreis 2 nähere Beschreibung der Fühler in den Parametern H11 bis H53 | 0: keiner 1: Fühler F1 2: Fühler F2 3: Fühler F3 4: Fühler F4 5: gewichteter Mittelwert aus F1 und F2 | 0 | |
| 41 | 2. Regelkreis: Sollwert | 48 ... 47 | 10,0 | |
| 42 | erst ab Version 1.60: 2. Regelkreis: Sollwert absolut oder DeltaW | 0: absolut 1: DeltaW | 1 | |
| 44 | 2. Regelkreis: Schaltsinn | 0: Heizen 1: Kühlen | 1 | |
| 45 | 2. Regelkreis: Hysterese | 0,1...99,0°C | 2,0 | |
| 46 | 2. Regelkreis: Hysterese-Modus | 0: symmetrisch 1: einseitig | 1 | |
| 47 | Sollwertbegrenzung oben | 48 ... +999°C | 50,0 | |
| 48 | Sollwertbegrenzung unten | -99°C ... 47 | -50 | |
| 49 | Funktion bei Fühlerfehler | 0: Kontakt ab 1: Kontakt an | 1 | |
| 410 | Abtauintervall Regelkreis 2 | 0: keine Abtauung 1...99 Std. | 0 | |
| 411 | Abtauzeitbegrenzung Thermostat 2 | 1...99 Min. | 30 | |
| 499 | Passwort der Parameterebene 4-- | -99 ... 999 | -19 | |

Die N-Ebene (Zähler)

Diese Ebene enthält die Parameter für Zähler. Parameter nur über den ST-Bus erreichbar.

| Parameter | Funktion | Einstellbereich | Standard | Kunde |
|-----------|----------------------------------------|--------------------|----------|-------|
| N0 | Schaltzyklen Relais K1 (unteren 16Bit) | — | | |
| N1 | Schaltzyklen Relais K1 (oberen 16Bit) | — | | |
| N2 | Schaltzyklen Relais K2 (unteren 16Bit) | — | | |
| N3 | Schaltzyklen Relais K2 (oberen 16Bit) | — | | |
| N4 | Schaltzyklen Relais K3 (unteren 16Bit) | — | | |
| N5 | Schaltzyklen Relais K3 (oberen 16Bit) | — | | |
| N6 | Schaltzyklen Relais K4 (unteren 16Bit) | — | | |
| N7 | Schaltzyklen Relais K4 (oberen 16Bit) | — | | |
| N8 | Schaltzyklen Relais K5 (unteren 16Bit) | — | | |
| N9 | Schaltzyklen Relais K5 (oberen 16Bit) | — | | |
| N10 | Schaltzyklen Relais K6 (unteren 16Bit) | — | | |
| N11 | Schaltzyklen Relais K6 (oberen 16Bit) | — | | |
| N12 | Schaltzyklen Relais K7 (unteren 16Bit) | — | | |
| N13 | Schaltzyklen Relais K7 (oberen 16Bit) | — | | |
| N14 | Schaltzyklen Relais K8 (unteren 16Bit) | — | | |
| N15 | Schaltzyklen Relais K8 (oberen 16Bit) | — | | |
| N98 | Löschen der Relais Schaltzyklen | 0: - 1: löschen | 0 | |
| N99 | Passwort der Parameterebene N | -99 ... 999 | 0 | |

Die Anzahl der Schaltzyklen berechnet sich z.B. für K1 wie folgt: **Anzahl = 65536 * N1 + N0**. Der Parameter N98 setzt alle Relais Schaltzyklen-Zähler zurück. Er ist abhängig von der Einstellung in Parameter [L 42](#). Der Rückgabewert wird automatisch wieder auf 0 gestellt.

Die T-Ebene (Betriebszeiten)

Diese Ebene enthält die Parameter für Betriebszeiten. Parameter nur über den ST-Bus erreichbar.

| Parameter | Funktion | Einstellbereich | Standard | Kunde |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------|-------|
| T10 | Betriebszeit total (untere 16bit) | — | | |
| T11 | Betriebszeit total (obere 16bit) | — | | |
| T12 | Betriebszeit seit letztem Reset (untere 16bit) | — | | |
| T13 | Betriebszeit seit letztem Reset (obere 16bit) | — | | |
| T14 | Einzeit Relais „Verdichter“ (untere 16bit) | — | | |
| T15 | Einzeit Relais „Verdichter“ (obere 16bit) | — | | |
| T16 | Einzeit Relais „Abtauen 1“ (untere 16bit) | — | | |
| T17 | Einzeit Relais „Abtauen 1“ (obere 16bit) | — | | |
| T18 | Einzeit Relais „Verdampferlüfter“ (untere 16bit) | — | | |
| T19 | Einzeit Relais „Verdampferlüfter“ (obere 16bit) | — | | |
| T20 | Einzeit Relais „Verflüssigerlüfter“ (untere 16bit) | — | | |
| T21 | Einzeit Relais „Verflüssigerlüfter“ (obere 16bit) | — | | |
| T22 | Einzeit Relais „Thermostat 2“ (untere 16bit) | — | | |
| T23 | Einzeit Relais „Thermostat 2“ (obere 16bit) | — | | |
| T24 | Einzeit Relais „Abtauen 2“ (untere 16bit) | — | | |
| T25 | Einzeit Relais „Abtauen 2“ (obere 16bit) | — | | |
| T26 | Einzeit Relais „Tropfschalenheizung“ (untere 16bit) | — | | |
| T27 | Einzeit Relais „Tropfschalenheizung“ (obere 16bit) | — | | |
| T28 | Einzeit Relais - (untere 16bit) | — | | |
| T29 | Einzeit Relais - (obere 16bit) | — | | |

| Parameter | Funktion | Einstellbereich | Standard | Kunde |
|-----------|-------------------------------|--------------------|----------|-------|
| T98 | Löschen Betriebszeiten | 0: - 1: löschen | 0 | |
| T99 | Passwort der Parameterebene T | -99 ... 999 | 0 | |

Die Betriebszeit berechnet sich z.B. wie folgt: **Betriebszeit (in Min.) = 65536 * T11 + T10**. Der Parameter T98 setzt alle Betriebs- und Laufzeiten zurück (mit Ausnahme von T10 und T11). Er ist abhängig von der Einstellung in Parameter [L42](#). Der Rückgabewert wird automatisch wieder auf 0 gestellt.

Die EC-Ebene (reserviert für interne Zwecke)

Die Ebene ist nur über den ST-Bus erreichbar.

MASTERPASSWORT

Alle Passwörter können durch die Parametrierung geändert werden. Hat man ein Passwort vergessen, so gibt es die Möglichkeit, über ein Master-Passwort den Regler trotzdem zu parametrieren und insbesondere das vergessene Passwort nachzusehen und/oder zu verändern. Dazu bedarf es folgender Schritte:

1. Spannungsversorgung des Reglers ausschalten (vom Netz trennen oder Netzteil ausschalten)
2. die Tasten AUF, AB und SET gleichzeitig drücken und die Versorgung wieder einzuschalten
3. jetzt erscheint für ca. 5s eine („Challenge-“) Zahl im Display.

Den Regler auf keinen Fall jetzt von der Spannungsversorgung trennen, weil dadurch die Zahl ungültig wird. Mit dieser Zahl können sie bei uns im Vertrieb, Tel. 0711 / 68661-0 anrufen und erhalten das Master-Passwort („Response“). Dieses Master-Passwort geben sie in der 1. Bedienebene bei [PR](#) ein.

Wichtig: Auch wenn sie dieses Passwort nicht vergessen haben sollten, hier muss das Master-Passwort eingegeben werden! Wird das Passwort akzeptiert, so sind sie in der Auswahl der Parameterebenen und alle Passwörter sind deaktiviert. Sie können einfach durch Drücken der Taste SET (Anzeige [---](#)) in die entsprechende Parameterebene wechseln.

Das Masterpasswort wird jetzt nicht mehr benötigt. Die Passwörter bleiben solange deaktiviert, bis der Regler wieder von der Spannungsversorgung getrennt wird. Sollten sie also aus der Parameterebene herausfliegen, so genügt es, bei [PR](#) einfache die Taste SET zu drücken und man kommt wieder in die Auswahl der Parameterebenen.

STATUSANZEIGEN UND FEHLERMELDUNGEN

| Meldung | Ursache | Maßnahme |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hi | Übertemperatur, Temperatur oberhalb der Alarmgrenze aus R1 | |
| Lo | Untertemperatur, Temperatur unterhalb der Alarmgrenze aus R2 | |
| E1L | Fehler an Fühler F1, Kurzschluss | Kontrolle des Fühlers F1 |
| E1H | Fehler an Fühler F1, Bruch | Kontrolle des Fühlers F1 |
| E2L | Fehler an Fühler F2, Kurzschluss | Kontrolle des Fühlers F2 |
| E2H | Fehler an Fühler F2, Bruch | Kontrolle des Fühlers F2 |
| E3L | Fehler an Fühler F3, Kurzschluss | Kontrolle des Fühlers F3 |
| E3H | Fehler an Fühler F3, Bruch | Kontrolle des Fühlers F3 |
| E4L | Fehler an Fühler F4, Kurzschluss | Kontrolle des Fühlers F4 |
| E4H | Fehler an Fühler F4, Bruch | Kontrolle des Fühlers F4 |
| E5 | Tür zu lange offen | Tür schließen |
| E6 | Hochdruckstörung | Kontrolle: Verflüssigerlüfter und Verschmutzung |
| E7 | Niederdruckstörung | Anlage undicht, zu wenig Kühlmittel |
| EP0 | interner Fehler Steuerteil | Reparatur Steuerteil |
| EP1 | Fehler im Parameterspeicher | alle Parameter überprüfen |
| EP2 | Fehler im Datenspeicher | Reparatur Steuerteil |
| rtc | Fehler der internen Uhr | Uhr neu stellen, wenn der Fehler nicht verschwindet muss der Regler repariert werden |

Die Fehler [EP0](#) und [EP1](#) sperren die Steuerung. Erst wenn der Fehler beseitigt wurde, wird die Steuerung freigeschaltet.

Der Fehler [EP0](#) (und [EP2](#)) kann nur durch Reparatur beseitigt werden.

Die Fehler werden abwechselnd mit der aktuell gemessenen Temperatur angezeigt.

R-- Alarme

R0 Zuordnung Alarmfühler

Mit diesem Parameter wird eingestellt, welcher Fühlereingang der Alarmfühler sein soll.

R1 Grenzwert oben

R2 Grenzwert unten

Die Grenzwerte dienen zur Überwachung der Kühlraumtemperatur. Sie sind relativ, also mitlaufend zum Sollwert S1 des Kühlraumes. Bei Überschreiten des oberen Grenzwertes oder bei Unterschreiten des unteren Grenzwertes erfolgt Alarmmeldung nach R15. Bei Einstellung [R1 = 0] oder [R2 = 0] ist der jeweilige Grenzwertalarm inaktiv.

R3 Schaltsinn des Alarmrelais

Über diesen Parameter wird angegeben, ob bei Alarm das Relais geschlossen oder geöffnet werden soll.

R4 Schalthysterese für Alarm

Die Hysterese ist asymmetrisch, am oberen Alarmwert nach unten und am unteren Alarmpunkt nach oben angesetzt.

R10 Alarmunterdrückungszeit nach Temperaturalarm

Wenn die Temperatur des Kühlraums wegläuft und die in R1, R2 eingestellten Grenzwerte übersteigt, dann sollte normalerweise ein Temperaturalarm ausgelöst werden. Mit der in R6 eingestellten Unterdrückungszeit wird die Alarmauslösung verzögert.

R11 Alarmunterdr.zeit nach Abtauung

Für die eingestellte Zeit wird nach Abtauung ein Temperaturalarm verhindert, um der Anlage Gelegenheit zu geben, wieder die normalen Betriebsbedingungen zu erreichen.

R12 Alarmunterdr.zeit nach Kühlung-Ein

Für die eingestellte Zeit wird eine Alarmmeldung nach dem Einschalten der Kühlung unterdrückt. Die Kälteanlage hat damit Gelegenheit, den Arbeits-Temperaturbereich anzufahren, ohne Alarm auszulösen.

R13 Alarmunterdrückungszeit Tür offen

Mit diesem Parameter wird festgelegt, wann ein Alarm ausgelöst werden soll, wenn die Tür geöffnet wird. Wird die Tür innerhalb der hier angegebenen Zeit wieder geschlossen, so erfolgt kein Alarm.

R14 Verhalten nach selbstständigem Beheben des Temperaturalarms

Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob ein Temperaturalarm sich selbstständig löschen darf, wenn die Temperatur wieder innerhalb der Warngrenzen ist oder ob er bestätigt werden muss. Damit soll z. B. ein in der Nacht aufgetretener Temperaturalarm so lange bestehen bleiben, bis am nächsten Tag der Fehler bestätigt wird. Besteht zum Zeitpunkt der Quittung der Temperaturalarm immer noch, so wird der Summer entspre-

chend der Einstellung in R15 ausgeschaltet, die Warnmeldung in der Anzeige aber bleibt so lange erhalten, bis die Temperatur innerhalb der Warngrenzen ist. Ein einmal bestätigter Alarm wird dann automatisch gelöscht.

R15 Funktion Summer/Anzeige Alarm

Hier wird festgelegt, ob ein Temperatur-Alarm angezeigt wird und ob der Summer ertönen darf. Weiterhin kann hier angegeben werden, ob der Summer nach Quittierung wiederkehren soll. Die Zeit dazu wird in R16 angegeben. In der Anzeige blinkt die Fehlermeldung in Abwechslung mit der Temperatur solange der Alarm besteht. Mehrere Alarmmeldungen werden im Wechsel nacheinander angezeigt. Unabhängig davon signalisiert das Alarmrelais immer den Alarm.

R16 Summer erneut nach Quittierung

Ein nicht beseitigter Alarm wird nach dieser Zeit wieder durch den Summer eingeschaltet. Dies gilt nur in der Einstellung R15=6.

R17 Reset MIN- / MAX-Speicher

Mit diesem Parameter kann der MIN- und/oder der MAX-Speicher gelöscht werden.

R18 Anzeige aktueller MAX-Speicher

Hier wird der akt. MAX-Speicher abgerufen.

R19 Anzeige aktueller MIN-Speicher

Hier wird der akt. MIN-Speicher abgerufen.

R20 Funktion Hochdruck: Auslösungen bis Alarm

Bei einem Hochdrucksignal über einen parametrisierten Schalteingang wird der Verdichter sofort ausgeschaltet und es erfolgt eine Meldung im Display. Geht das Hochdrucksignal innerhalb von 15 Minuten wieder weg, so wird die Fehlermeldung gelöscht und der Verdichter erneut gestartet. Es wird aber erst ein Alarm über das Alarmrelais ausgelöst, wenn die hier angegebene Anzahl von registrierten Auslösungen innerhalb von 15 Min. überschritten wird oder das Signal länger als 15 Minuten besteht. Die Anlage kann diesen Fehler nur durch Netztrennung (und erfolgter Reparatur!) löschen.

R25 Funktion Niederdruck: Verzögerung bis Alarm

Liegt ein Niederdrucksignal über einen parametrisierten Schalteingang an und geht nicht innerhalb der hier angegebenen Zeit zurück, so wird der Verdichter ausgeschaltet und es erfolgt eine Fehlermeldung im Display. Die Anlage kann diesen Fehler nur durch Netztrennung (und erfolgter Reparatur!) löschen.

R65 Alarme über ST-Bus bei Standby

Hier wird durch eine binäre Maske angegeben, welche Alarmmeldungen im Standby-Modus über den ST-Bus freigegeben sind. Die Bits haben folgende Bedeutung

| Bit | Wertigkeit | Funktion |
|-----|------------|--------------------------|
| 0 | 1 | Temperaturalarm (Hi, Lo) |
| 1 | 2 | Fühlerfehler |
| 2 | 4 | Hochdruckalarm |
| 3 | 8 | Niederdruckalarm |
| 4 | 16 | Türalarm |
| 5 | | nicht benutzt |
| 6 | | nicht benutzt |
| 7 | | nicht benutzt |

Um den Wert zu bestimmen, der parametrisiert werden soll, müssen alle Wertigkeiten zusammengezählt werden. Bei Werkseinstellung (A65=18) sind Türalarm und Fühlerfehler erlaubt.

R99 Passwort für Parameterebene R--

Setzen des Passworts für die Parameterebene.

b-- Tasten und Schalteingänge

(Passwortgeschützt)

b1 ... b8 Funktion Taste 1 ... 8

Den Tasten können bestimmte Funktionen zugeordnet werden. Die Tasten sind entsprechend der Frontfolie angeordnet und können von Gerät zu Gerät verschieden sein. Die Funktionen der Tasten sind der der entsprechenden Gerätebeschreibung zu entnehmen. Der Taste „SET“ kann keine weitere Funktion zugeordnet werden!

b11, b13, b15, b17 Funktion E1 ... E4

Den Schalteingängen können bestimmte Funktionen zugeordnet werden.

b12, b14, b16, b18 Schaltsinn E1 ... E4

Festlegung, ob der Eingang als Schließer (normal) oder Öffner (invers) betrieben wird.

b99 Passwort für Parameterebene b--

Setzen des Passworts für die Parameterebene.

c-- Regelkreis 1

c0 Zuordnung Kühlraumfühler

Mit diesem Parameter wird eingestellt, welcher Fühlereingang der Kühlraumfühler sein soll. Der gewählte Fühler muss in den H-Parametern entsprechend eingestellt werden.

c1 Sollwert Regelkreis 1 (Set1)

c2 Nachtanhebung/-absenkung Kreis 1

c3 Sollwert Regelkreis 1 (Set2)

Mit diesem Parameter kann der Sollwert eingestellt werden. Er wird direkt durch Druck auf die Taste SET angezeigt und kann verändert werden. Der Einstellbereich wird durch die Einstellung in den Parametern c7 und c8 festgelegt. Der Sollwert c3 wird aktiv, wenn über eine Taste, einen digitalen Schalteingang, die interne Uhr oder über den ST-Bus die Funktion Set2 eingeschaltet wird. Der Sollwert c2 wird aktiv, wenn über eine Tas-

te, einen digitalen Schalteingang, die interne Uhr oder den ST-Bus die Funktion Nachtanhebung oder -absenkung eingeschaltet wurde. Der Wert von **c2** wird zum momentan aktiven Sollwert **c1** bzw. **c3** addiert.

c4 Schaltsinn Regelkreis 1

Der Schaltsinn für den Regelausgang ist für Heiz- oder Kühlfunktion einstellbar. Bei der Heizfunktion ist der Regelausgang eingeschaltet, wenn die Isttemperatur kleiner als die Solltemperatur ist. Bei der Kühlfunktion ist es umgekehrt.

c5 Hysterese Regelkreis 1

In diesem Parameter wird die Regelhysterese angegeben. Eine kleine Hysterese erlaubt eine genauere Regelung, führt aber auch zu häufigerem Schalten des Relais.

c6 Hysteresemodus Regelkreis

Mit diesem Parameter kann gewählt werden, ob die Hysterese am jeweiligen Schaltpunkt symmetrisch oder einseitig wirksam ist. Eine einseitig programmierte Hysterese ist bei Heizfunktion **c4=0** unterhalb und bei Kühlfunktion **c4=1** oberhalb vom Sollwert angelegt. Bei symmetrischer Hysterese ergibt sich kein Unterschied.

c7 Sollwertbegrenzung oben

c8 Sollwertbegrenzung unten

Die Sollwerte **c1** und **c3** lassen sich nur innerhalb dieser Grenzen einstellen.

c10 Startschutz nach Verdichterstart

Diese Schutzzeit wird gleichzeitig mit dem Einschalten des Verdichters gestartet. Nach dem Ausschalten des Verdichters wird ein erneutes Einschalten verhindert, bis diese Schutzzeit abgelaufen ist. Damit soll ein zu häufiges Einschalten vermieden werden, um die Lebensdauer zu erhöhen.

c11 Startschutz nach Verdichterstop

Diese Schutzzeit wird gleichzeitig mit dem Ausschalten des Verdichters gestartet. Danach wird ein Wiedereinschalten des Verdichters bis zum Ablauf dieser Schutzzeit verhindert. Damit soll ein zu häufiges Einschalten vermieden werden, um die Lebensdauer zu erhöhen.

c12 Startschutz Verd. nach Netz Ein

Ein Einschalten des Regelausgangs wird nach „Netz Ein“ bis zum Ablauf dieser Schutzzeit verhindert. Damit kann z. B. verhindert werden, dass mehrere Regler gleichzeitig einschalten und das Stromversorgungsnetz belasten.

c15 Einschaltdauer bei Notbetrieb

c16 Zykluszeit bei Notbetrieb

Mit diesen Parametern kann gewählt werden, wie bei einem Fühlerfehler der Verdichter weiterlaufen soll. Im sogenannten Notbetrieb wird der Verdichter im Zyklus von **c16** betrieben. Die Einschaltdauer **c15** wird in Pro-

zent von der Zykluszeit angegeben, wobei 100% dem Dauerlauf des Verdichters entspricht und bei 0% der Verdichter dauerhaft ausgeschaltet ist. Im Tiefkühlbereich sollte der Verdichter weiterlaufen, um ein Auftauen der Ware zu verhindern. Im normalen Kühlbereich oberhalb 0 °C könnte ein Weiterlaufen zu Frostschäden führen. Während des Notbetriebs erfolgt keine Abtauerung.

c20 Fühler für die Fktn „Superfrost“

Mit diesem Parameter wird eingestellt, welcher Fühlereingang der Funktion „Superfrost“ zugeordnet werden soll. Je nach Fühlerausführung kann er auch als Kern- bzw. Produkttemperaturfühler dienen. Der gewählte Fühler muss in den **H**-Parametern entsprechend eingestellt werden.

c21 „Superfrost“: Zeitbegrenzung, „Schockfrost“, „max. Kühlleistung“

c22 „Superfrost“: Temp.begrenzung, „Schockfrost“, „max. Kühlleistung“

c23 „Superfrost“ : Abschaltung, „Schockfrost“, „max. Kühlleistung“

Ist diese Funktion eingeschaltet, so wird die untere Warngrenze deaktiviert und der Verdichter dauerhaft eingeschaltet. In **c23** wird angegeben, ob eine automatische Abschaltung erfolgen soll und ob diese nur zeitlich begrenzt werden soll oder auch über die Temperatur. Die zeitliche Begrenzung wird über **c21**, die Temperaturbedingung über **c22** festgelegt.

c99 Passwort für Parameterebene c--

Setzen des Passworts für die Parameterebene.

d-- Abtauerung Regelkreis 1

d0 Verdampferfühler (Abtaufühler)

Dieser Parameter legt fest, welcher Fühlereingang der Verdampfer-/Abtaufühler sein soll. Der gewählte Fühler muss in den **H**-Parametern entsprechend eingestellt werden.

d1 Abtauintervall

Das Abtauintervall legt die Zeit fest, nach der jeweils eine Abtauerung eingeleitet wird. Mit Beginn der Abtauerung wird das Abtauintervall neu gestartet. Eine Abtauerung kann auch durch Drücken der Taste AUF („Handabtauerung“) für mindestens 3 Sekunden oder eine parametrisierte Taste eingeleitet werden. Über die interne Wochenschaltuhr kann die Abtauerung auch in Echtzeit gestartet werden. Der Regler beginnt nach dem Einschalten sofort mit Kühlen und startet die erste Abtauerung nach Ablauf des in **d1** eingestellten Intervalls. Wird **[d1=0]** eingestellt, so erfolgt keine automatische Abtauerung.

d2 Art der Abtauerung

Mit diesem Parameter wird angegeben, ob eine Abtauerung erfolgen soll und wenn ja, wie die Abtauerung erfolgen soll. Möglich ist ein einfaches Abschalten des Verdichters, eine elektrische Abtauerung oder über

Heißgas. Eine elektrische Abtauerung erfolgt immer nach einer Verdichterpause, die in **d9** angegeben wird. Eine Heißgas-Abtauerung erfolgt immer unmittelbar nach einer Kühlphase. Zusätzlich kann über **d7** und **d8** festgelegt werden, ob vor dem Abtauen der Kühlraum heruntergekühlt werden soll.

d3 Abtautemperatur

Ein Abtauvorgang wird beendet, wenn am Verdampfer die hier eingestellte Temperatur erreicht ist. Falls die Abtauerung zu lange dauert, wirkt die in **d4** eingestellte Zeitbegrenzung.

d4 Abtaurezeitbegrenzung

Hiermit wird die maximal für die Abtauerung zur Verfügung stehende Zeit eingestellt.

Nach der hier eingestellten Zeit wird der Abtauvorgang auch dann beendet, wenn der Verdampfer nicht warm genug war, um eisfrei zu sein. Es erfolgt keine Fehlermeldung.

d5 Anzeige der Kühlraumtemperatur während der Abtauerung

Es ist davon auszugehen, dass während einer Abtauerung die Kühlraumtemperatur leicht ansteigt.

Bei **[d5 = 0]** wird während der Abtauerung die tatsächliche Kühlraumtemperatur angezeigt. Bei **[d5 = 1]** wird die unmittelbar vor Abtaurart ermittelte Temperatur solange angezeigt, bis nach dem Abtauen der Sollwert des Kühlraumes wieder erreicht wird. Damit kann eine Irritation des Betreibers während der Abtauphase vermieden werden. Im Alarmfall blinkt die Anzeige und die tatsächliche Temperatur des Kühlraumes wird angezeigt.

d7 Temperaturdifferenz für vorheriges Herunterkühlen

d8 maximale Kühlzeit für vorheriges Herunterkühlen

Um unnötigem Erwärmen des Kühlraumes vorzubeugen, kann hier ein Herunterkühlen vor der Abtauphase eingestellt werden.

d9 Verdichter mindestens aus bevor elektrische Abtauerung gestartet

Ist bei einer elektrischen Abtauanforderung der Verdichter an, so wird ein Start der Abtauerung für die hier angegebene Zeit nach Verdichterstop verzögert.

d10 Abtropfzeit

Unmittelbar an das Abtauen schließt sich die Abtropfzeit bzw. Entwässerungszeit an, um den Verdampfer abtropfen zu lassen. Während dieser Zeit sind die Ausgänge Verdichter, Abtauen und Verdampferlüfter ausgeschaltet.

d11 Nachlaufzeit Tropfschalenheizung

Hiermit wird angegeben, wie lange die Tropfschalenheizung nach einer Abtauerung eingeschaltet bleiben soll, damit das abtropfende Wasser nicht wieder einfriert.

d99 Passwort für Parameterebene d--
Setzen des Passworts für die Parameterebene.

F-- Lüfter Regelkreis 1

F8 Lüfterdrehzahl Regelbetrieb, Set1

Stellgröße für die Lüfterdrehzahl bei normalen Regelbetrieb und aktivem Set1.

F9 Lüfterdrehzahl beim Abtauen, Set1

Stellgröße für die Lüfterdrehzahl beim Abtauen und aktivem Set1.

F10 Lüfterdrehzahl Regelbetrieb, Set2

Stellgröße für die Lüfterdrehzahl bei Regelbetrieb und aktivem Set2.

F11 Lüfterdrehzahl beim Abtauen, Set2

Stellgröße für die Lüfterdrehzahl beim Abtauen und aktivem Set1.

F12 Startanhebungszeit (in Sekunden)

Falls notwendig, kann der Lüfter für die hier eingestellte Zeit mit max. Drehzahl eingeschaltet werden, damit er stabil anläuft. Dieser Parameter wirkt nur, wenn der Lüfter vom Stillstand aus eingeschaltet wird.

F13 Mindestdrehzahl

Hier wird der kleinste Wert der Spannung eingestellt, bei dem ein angeschlossener Lüfter noch läuft.

F15 Verdampferlüfter im Regelbetrieb

In diesem Parameter wird angegeben, wie der Lüfter im Regelbetrieb eingeschaltet wird. Ist der Regler in einer Abtauphase, so wird der Lüfter über Parameter **F16** gesteuert. Bei Dauerlauf läuft der Lüfter mit Einschalten des Reglers. In der Einstellung Dauerlauf mit Abtropfunterbrechung verhält sich der Lüfter wie bei Dauerlauf, allerdings wird er für die Dauer von **F19** ausgeschaltet, wenn die Abtauerung beendet wurde. Nach Ablauf der Abtropfzeit in **F19** wird der Lüfter wieder eingeschaltet. Wird der Verdichter vor Ablauf der Zeit eingeschaltet, so wird der Lüfter sofort (nach Ablauf der Verzögerung in **F17**) wieder gestartet. In der Einstellung mit Verdichter Ein wird der Lüfter mit dem Verdichter ein- und ausgeschaltet. Damit Verdichter und Lüfter durch gemeinsames Starten die Stromversorgung nicht überlasten, kann eine Verzögerung durch **F17** eingestellt werden. Weiterhin kann der Lüfter temperaturgeregelt geschaltet werden. Es kann gewählt werden, ob nur die Temperatur des Verdampferfühlers alleine oder die Differenz vom Verdampfer- zum Kühlraumfühler zur Regelung herangezogen wird. Der Regelsollwert und die Hysterese werden mit den Parametern **F20** und **F21** bestimmt.

F16 Lüftermodus Abtauen

Über diesen Parameter wird festgelegt, ob der Lüfter während des Abtauens an oder aus sein soll. Dieser Parameter ist im temperat

aturgeführten Lüftermodus [**F15**=4 oder 5] nicht wirksam.

F17 Verzögerung nach Verdichter Ein

Damit Verdichter und Lüfter durch gemeinsames Einschalten die Stromversorgung nicht unnötig belasten, kann eine Einschaltverzögerung für den Lüfter mit diesem Parameter eingestellt werden. Er ist im temperaturgeführten Lüftermodus nicht wirksam.

F18 Verzögerung nach Abtauen

Nach abgeschlossener Abtauerung wird ein Einschalten des Lüfters für die hier eingestellte Zeit verzögert. Dieser Parameter gilt in allen eingestellten Lüftermodi.

F19 Abtropfunterbrechungszeit (F15=2)

Wenn der Lüfter im Dauerlauf läuft, hat man eine kleine Temperaturschwankung mit hoher Luftfeuchtigkeit. Im Modus „mit Verdichter ein“ ist jedoch die Temperaturschwankung größer und die Luftfeuchtigkeit kleiner. Mit diesem Parameter soll nun eine Kombination der beiden Vorteile erfolgen. Der Lüfter arbeitet im Dauerbetrieb und wird für die hier angegebene Zeit abgeschaltet, wenn der Verdichter ausgeschaltet wird. Dadurch kann die Feuchtigkeit, die sich am Verdampfer bildet, abtropfen.

F20 Regelloffset Verdampferlüfter (für F15=4 oder 5)

Für [**F15**=4] gilt: Die Basis ist der Sollwert für den Regelkreis 1 (**c1** oder **c3**). Wenn die Verdampfertemperatur unter dem Sollwert liegt, wird der Verdampferlüfter eingeschaltet. Dieser Schalterpunkt kann um den hier eingestellten Wert verschoben werden. Für [**F15**=5] gilt: Die Temperaturdifferenz aus Kühlraum (Fühler aus c0) und Verdampfertemperatur (Fühler aus d0) bestimmt den Schalterpunkt für den Verdampferlüfter. Wenn die Verdampfertemperatur unter der der Kühlraumtemperatur liegt, wird der Verdampferlüfter eingeschaltet. Dieser Schalterpunkt kann um den hier eingestellten Wert verschoben werden.

F21 Hysterese (bei F15=4 oder 5)

Die Regelhysterese ist immer oberhalb des berechneten Schalterpunktes angesetzt.

F50 Zuordnung Verflüssigerfühler

Mit diesem Parameter wird eingestellt, welcher Fühlereingang der Verflüssigerfühler sein soll. Der Fühler muss in den **H**-Parametern entsprechend eingestellt werden.

F51 Verflüssigerlüfter: Sollwert

Nur wirksam in der Einstellung [**F65**=3]. Wird der hier eingestellte Wert überschritten, so wird der Verflüssigerlüfter eingeschaltet.

F54 Verflüssigerlüfter: Schalthysterese

Nur wirksam in der Einstellung [**F65**=3]. Die Hysterese ist einseitig oberhalb des Sollwertes von Parameter **F51** angesetzt.

F58 Verflüssigerlüfter: Verzögerung nach Verdichterstart

Einschaltverzögerung des Verflüssigerlüfters nachdem Verdichter eingeschaltet wurde.

F59 Verflüssigerlüfter: Verzögerung nach Verdichterstop

Nachlauf des Verflüssigerlüfters nachdem der Verdichter ausgeschaltet wurde.

F65 Funktion Verflüssigerlüfter

0: inaktiv, d. h. Verflüssigerlüfter ist aus

1: Verflüssigerlüfter immer an

2: Verflüssigerlüfter ein, wenn Verdichter an

3: Verflüssigerlüfter geregelt über den Sollwert in Parameter **F51**. Bei Fühlerfehler verhält sich der Lüfter wie in der Einstellung [**F65**=2].

4: wie 3., Lüfter wird über einen Spannungsausgang kontinuierlich gestellt.

Der Proportionalbereich wird in Parameter **F66** angegeben.

F66 Verflüssigerlüfter:

Proportionalbereich P-Regler

Für die Einstellung des bei [**F65**=4] benötigter Proportionalbereich, in dem der Lüfter gestellt werden soll.

F67 Verflüssigerlüfter: Mindestdrehzahl

Hier wird der kleinste Wert der Spannung eingestellt, bei dem ein angeschlossener Lüfter noch läuft.

F68 Verflüssigerlüfter: Startanhebung

Hier wird die Zeit angegeben, mit der ein stehender Lüfter mit max. Spannung eingeschaltet wird, damit er stabil anlaufen kann.

F99 Passwort für Parameterebene F--

Setzen des Passworts für die Parameterebene.

H-- Temperaturfühler und Sensoren

H1 Netzfrequenz

Mit diesem Parameter muss die Netzfrequenz ausgewählt werden.

H11, H21, H31, H41 Istwert Fühler F1 .. F4

Die angezeigte Temperatur wird für die Regelung verwendet. Er berechnet sich durch: Regel-Istwert = (tatsächlicher Messwert * Wichtungsfaktor) + Istwertkorrektur

Istwertkorrektur und Wichtungsfaktor sind in den nächsten folgenden Parametern anzugeben. Dadurch ist bei speziellen Einsatzfällen (Kühlregal o.ä.) eine Istwertabweichung korrigiert, die bedingt ist durch eine ungünstige Platzierung des Fühlers.

H51 Gewicht. Mittelwert Fühler F1 / F2

Dieser rechnerisch ermittelte Mittelwert aus Fühler F1 und F2 kann sinnvoll für den Regelkreis oder die Anzeige sein. Er berechnet sich zu:

$$H51 = (H53 \times H11 + (100 - H53) \times H21) / 100$$

H 12, H22, H32, H42 Kalibrierung Fühler F 1...F4 Istwertkorrektur

Mit diesem Parameter ist es möglich, Istwertabweichungen zu korrigieren, die zum Beispiel durch Fühlertoleranzen, extrem lange Fühlerleitungen oder durch bauliche Schutzschaltungen (z. B. Ex-Barrieren) verursacht werden. Der hier eingestellte Wert wird zum Messwert addiert.

H 13, H23, H33, H43 Wichtung F 1...F4

Mit diesem Parameter ist es möglich, Istwertabweichungen durch ungünstige Platzierung des Fühlers zu korrigieren. Der Regler-Messwert wird mit dem hier eingestellten Wert multipliziert.

H 14, H24, H34, H44 Fühler F 1...F4

Mit diesem Parameter wird der Fühlertyp eingestellt. Je nach Hardware können nicht alle Fühlertypen unterstützt werden. Für den NTC Sensor muss noch ein Parallelwiderstand angeschlossen werden.

H 15, H25, H35, H45 Softw.filter F 1...F4

Mit diesem Parameter wird festgelegt, über wieviele Messwerte ein Mittelwert gebildet werden soll. Es wird ein Mittelwert aus den letzten Messwerten gebildet, wobei der älteste Messwert gelöscht wird (sog. „Moving Average Filter“).

H 16, H26, H36, H46 F 1...F4: Anzeige bei 0 / 4mA

Wird bei der Fühlerauswahl H 14, H24, H34, H44 = 7 oder 8 ausgewählt (0...20mA oder 4...20mA Linearsensor), so kann über diesen Parameter festgelegt werden, welcher Wert angezeigt werden soll bei einem Strom von 0 bzw. 4mA. Der Anzeigewert für 20mA wird im nächsten Parameter angegeben. Der tatsächliche Messwert berechnet sich als Linearinterpolation zwischen den beiden Werten.

H 12, H22, H32, H42 F 1...F4:

Anzeige bei 20mA

Wird bei der Fühlerauswahl H 14, H24, H34, H44 = 7 oder 8 ausgewählt (0...20mA oder 4...20mA Linearsensor), so kann über diesen Parameter festgelegt werden, welcher Wert angezeigt werden soll bei einem Strom von 20mA. Der Anzeigewert für 0 bzw. 4mA wird im vorherigen Parameter angegeben. Der tatsächliche Messwert berechnet sich als Linearinterpolation zwischen den beiden Werten.

H53 Wichtung von Fühler F 1 für Anzeige H5 1 (gewichteter Mittelwert von Fühler F 1 und F2)

Dieser rechnerisch ermittelte Mittelwert aus Fühler F1 und F2 kann sinnvoll für den Regelkreis oder die Anzeige sein. Er berechnet sich zu:

$$H5 1 = (H53 \times H 1 1 + (100 - H53) \times H2 1) / 100$$

H99 Passwort für Parameterebene H--

Setzen des Passworts für die Parameterebene.

J-- Vordefinierte Parametersätze

(Passwortgeschützt)

J 1 Intern: aktiver Datensatz

Mit diesem Parameter ist vorgesehen, bestimmte vordefinierte Datensätze einzustellen. Die Datensätze werden von Störk-Tronic vorgegeben. Wird ein Datensatz neu eingestellt, werden alle vorher eingestellten Parameter überschrieben. Sie können danach frei verändert werden.

J2 Intervall zur Datenaufzeichnung

Ist in dem Regler eine Datenaufzeichnung integriert, so wird über diesen Parameter das Intervall angegeben. Es werden Momentaufnahmen der Daten aufgezeichnet. Welche Daten aufgezeichnet werden, wird in einer gesonderten Dokumentation beschrieben.

J98 Passwort Ebenenauswahl

Mit diesem Parameter ist das Passwort einstellbar für die Ebenenauswahl, d. h. bei der Anzeige PR. Der Zugang zur Ebenenauswahl ist in der Standardausführung mit dem Passwort - I9 blockiert. Dieser Parameter ist nicht einstellbar am Regler selbst, sondern nur über den ST-Bus.

J99 Passwort für Parameterebene J--

Hier wird das Passwort für die Parameterebene J-- festgelegt. Der Zugang zur Parametergruppe J-- ist in der Standardausführung mit dem Passwort - I9 blockiert.

L-- Vernetzung und Anzeige

(Passwortgeschützt)

L0 ST-Bus eigene Adresse

Auf die hier eingestellte Adresse kann der Regler über den Bus angesprochen werden. Jeder Busteilnehmer muss eine eigene Adresse haben. Es dürfen keine Adressen mehrfach vorkommen.

L2 Temperaturskala

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob Temperaturwerte in °F oder °C angezeigt werden sollen.

L3 Anzeigemodus

Hier kann zwischen einer 3- bzw. 4-stelligen Anzeige umgeschaltet werden. Wenn in der Hardware aber nur 3 Stellen vorhanden sind, so geht die linke Stelle verloren, bei neg. Zahlen also das Vorzeichen. Weiterhin kann hier festgelegt werden, ob die Anzeige ohne Dezimalstelle, mit gerundeter Dezimalstelle oder genau angezeigt werden soll.

L4 Anzeigewert

Hier wird angegeben, welcher Istwert im Display angezeigt werden soll. Dies bezieht sich auf die Anzeige im Normalbetrieb. Die Parameterebene muß dazu verlassen werden, um den eingestellten Wert zu sehen.

Mögliche Anzeigewerte, die über den Parameter L4 eingestellt werden können:

| L4 | Beschreibung |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| 0 | Kühlraumtemp., während der Abtattung letzte Temperatur vor Abtattung |
| 1 | Kühlraumtemperatur |
| 2 | Verdampfertemperatur |
| 3 | akt. Stellwert für Verdampferlüfter |
| 4 | akt. Sollwert Kühlraum (Regelkreis 1) |
| 5 | Verflüssigertemperatur (Druck?) |
| 6 | P- Regelergebnis Verflüssigerlüfter |
| 7 | akt. Stellwert für Verflüssigerlüfter |
| 8 | aktueller Sollwert des Verflüssigers |
| 9 | Kühlraumtemperatur über Probeflächenschenfunktion |
| 10 | MIN-Wert Kühlraumtemperatur seit dem letzten Reset |
| 11 | MAX-Wert Kühlraumtemperatur seit dem letzten reset |
| 12 | Istwert Regelkreis 2 |
| 13 | aktueller Sollwert Regelkreis 2 |

L6 Software-Version

Anzeige der Software-Version des Reglers.

L7 Anzeige bei Standby

Hier wird festgelegt, welche Anzeige im Display bei Standby erscheinen soll.

L40 Maske freigegebene Fktn. (Bit 0..7)

L41 Maske freigegebene Fktn. (Bit8..15)

Hier wird durch eine binäre Maske angegeben, welche Funktionen über den Bus freigegeben sind. Die Bits haben folgende Bedeutung:

| | Bit | Wert | Funktion |
|-----|-----|------|-----------------------------------------|
| L40 | 0 | 1 | Regler ein/aus |
| | 1 | 2 | Regelkreis 1 ein/aus |
| | 2 | 4 | Regelkreis 2 ein/aus |
| | 3 | 8 | Regelkreis 1: Anforderung Abtauen |
| | 4 | 16 | Regelkreis 1: Anforderung Superfrost |
| | 5 | 32 | Regelkreis 1: reserviert |
| | 6 | 64 | Regelkreis 1: Set1- / Set2- Umschaltung |
| | 7 | 128 | Regelkreis 1: Tag- / Nacht- Umschaltung |
| L41 | 8 | 1 | Regelkreis 2: Anforderung Abtauen |
| | 9 | 2 | Funktion A: Licht 1 |
| | 10 | 4 | Funktion B: Licht 2 |
| | 11 | 8 | Fktn C: Scheibenheiz. |
| | 12 | 16 | Fktn D: Türrahmenheiz. |
| | 13 | 32 | Fktn E: Messerabstreifer |
| | 14 | 64 | Funktion F: reserviert |
| | 15 | 128 | reserviert |

Um den Wert zu bestimmen, der parametrisiert werden soll, müssen alle Wertigkeiten zusammengezählt werden.

L99 Passwort für Parameterebene L--

Setzen des Passworts für die Parameterebene.

r-- Wochenzeitschaltuhr

(Passwortgeschützt)

r i Typ der internen Uhr

In diesem Parameter kann festgelegt werden, ob ein interner Uhrenbaustein vorhanden ist. In der Einstellung $r i = -1$ wird bei jedem Einschalten des Netzes geprüft, ob ein Uhrenbaustein vorhanden ist. Wurde der Baustein gefunden, wird automatisch in $r i = 1$ eingetragen. Ein Fehler im Uhrenbaustein führt dann zu einer Fehlermeldung in der Anzeige. Sollte der Uhrenbaustein defekt sein, so kann durch Einstellung $r i = 0$ die Prüfung bei Netz ein unterdrückt werden. Damit sind aber auch alle Uhrenfunktionen deaktiviert.

r2 Uhrzeit (deutsches Format)

r3 Datum (deutsches Format)

r4 Jahr

Hier kann die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum eingestellt werden. Es ist sinnvoll, das Datum mit Einstellung des Jahres zu beginnen, da es sonst durch die Schaltjahre zu Korrekturen kommen kann.

r i i Schaltfunktion

Mit diesem Wert wird die Funktion festgelegt, die an dem Tag / Tagen nach $r i2$ zu den Zeiten in $r i3$ ausgeführt werden soll. Folgende Funktionen sind vorgesehen:

1. Abtau-Anforderung
2. Nachtanhebung bzw. -absenkung starten
3. Nachtanhebung bzw. -absenkung beenden

r i2 Wochenprogramm

Es folgt eine Angabe, an welchem Tag/Tagen die Funktion ausgeführt werden soll. Vorgesehen sind neben täglich, werktags und nur an Wochenenden auch jeder einzelne Tag.

r i3 Schaltzeit

Hier wird die Zeit eingetragen, an dem die Funktion ausgeführt werden soll.

r21 ... r93

Weitere 8 Programmschritte, die wie bei $r i1$... $r i3$ beschrieben parametrisiert werden können.

Programmierbeispiele (für jeden Schaltvorgang ist ein Programmierschritt nötig):

1. Der Regler soll von Montag bis Freitag um 22:30 Uhr die Nachtanhebung einschalten

und um 5:00 wieder ausschalten. Am Sa soll sie schon um 17:30 gestartet werden und erst am Mo wieder beendet werden:

$r i1 = 2$ $r21 = 3$ $r31 = 2$
 $r i2 = 1$ $r22 = 1$ $r32 = 9$
 $r i3 = 22:30$ $r23 = 5:00$ $r33 = 17:30$

Im 3. Schaltvorgang wird die Nachtanhebung am Sa um 17:30 Uhr gestartet und erst am Mo durch die Programmierung des 2. Schaltvorgangs beendet, d. h. sie bleibt am So aktiv.

2. Zusätzlich soll der Regler jeden Mo um 20:00 eine Abtauung anfordern:

$r41 = 1$
 $r42 = 4$
 $r43 = 20:00$

Die anderen Schaltvorgänge 5 bis 9 werden durch
 $r51 = r61 = r71 = r81 = r91 = 0$
 deaktiviert.

r99 Passwort für Parameterebene r--

Setzen des Passworts für die Parameterebene.

U-- Relaiskontakte und Lampen (Passwortgeschützt)

U1 ... U8 Funktion Relais K1...K8

Zuordnung der internen Ausgangssignale zu den entsprechenden Relais.

U11 ... U16 Funktion LED 1...6

Zuordnung der Status-LEDs (Signallampen) zu den internen Signalen.

U20 Funktion LED Wochentage

Wird hier eine 1 eingetragen, so sind die 7 LEDs den Wochentagen zugeordnet. Die Parameter $U21$... $U27$ sind dann nicht aktiv. Bei 2 werden die LEDs entsprechend den Parametern $U21$... $U27$ zugeordnet.

U21 ... U27 Funktion LED 7..13 (Mo..So)

Zuordnung der Wochentag-LEDs zu bestimmten internen Signalen (Signallampen).

U99 Passwort für Parameterebene U--

Setzen des Passworts für die Parameterebene.

Y-- Regelkreis 2 (Passwortgeschützt)

Y0 Zuordnung Fühler für einen unabhängigen 2. Regelkreis (Thermostat)

Mit diesem Parameter wird eingestellt, welcher Fühlereingang der dem 2. Regelkreis zugeordnet werden soll.

Y1 Regelkreis 2: Sollwert

Hier wird der Sollwert für den 2. Regelkreis (Thermostat) eingestellt. Bei entsprechender Parametrierung einer Taste kann der Soll-

wert auch direkt durch diese angezeigt und eingestellt werden.

Y2 Regelkreis 2: Sollwert absolut oder DeltaW

Y2 ab Version 1.60 vorhanden:

Der Wert in $Y1$ wird in der Einstellung $Y2=0$ als absoluter Sollwert oder bei $Y2=1$ als Summe von $Y1$ und dem momentan aktuellen Kühlraum-Sollwert ($c1$, $c2$ bzw. $c3$) zur Regelung von Regelkreis 2 verwendet.

Y4 Regelkreis 2: Schaltsinn

Heizkontakt oder Kühlkontakt.

Y5 Regelkreis 2: Hysterese

In diesem Parameter wird die Regelhysterese angegeben. Eine kleine Hysterese erlaubt eine genauere Regelung, führt aber auch zu häufigerem Schalten des Relais.

Y6 Regelkreis 2: Hysterese-modus

Mit diesem Parameter kann gewählt werden, ob die Hysterese am jeweiligen Schaltpunkt symmetrisch oder einseitig wirksam ist. Eine einseitig programmierte Hysterese ist bei Heizfunktion [$Y4=0$] unterhalb und bei Kühlfunktion [$Y4=1$] oberhalb vom Sollwert angesetzt. Bei symmetrischer Hysterese ergibt sich kein Unterschied.

Y7 Regelkreis 2: Sollwertbegr. oben

Y8 Regelkreis 2: Sollwertbegr. unten

Mit diesen Parametern wird der Einstellbereich des Sollwertes $Y1$ begrenzt, damit der Endanwender keine unzulässigen Werte einstellt.

Y9 Regelkreis 2: Funktion Fühlerfehler

Hier wird festgelegt, ob bei einem Fehler des zugeordneten Fühlers der angesteuerte Ausgangskontakt öffnet oder schließt.

Y10 Regelkreis 2: Abtauintervall

Das Abtauintervall legt die Zeit fest, nach der jeweils eine Abtauung eingeleitet wird. Mit Beginn der Abtauung wird das Abtauintervall neu gestartet, dies ergibt ein periodisches Abtauen mit festem Zeitintervall.


Y11 Regelkreis 2: Abtauzeitbegrenzung

Hiermit wird die maximal für die Abtauung zur Verfügung stehende Zeit eingestellt.

Y99 Passwort für Parameterebene Y--

Setzen des Passworts für die Parameterebene.

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eingänge | E1: externer potentialfreier Kontakt, Funktion durch Parameter b11 festgelegt E2: externer potentialfreier Kontakt, Funktion durch Parameter b13 festgelegt |
| Messeingänge | F1: Widerstands-Fühler PTC, Kühlraum F2: Widerstands-Fühler PTC, Verdampfer Messbereich: PTC -50°C...+150 °C (bei geeignetem Fühler) Messgenauigkeit bezogen auf den Regler bei 25°C: +/-0,5K und +/-0,5% vom Messbereich |
| Ausgänge | K1: Relais, Schließerkontakt, 8(1,5)A 250V~, Funktion durch Parameter U1 festgelegt K2: Relais, Schließerkontakt, 8(1,5)A 250V~, Funktion durch Parameter U2 festgelegt K3: Relais, Schließerkontakt, 8(1,5)A 250V~, Funktion durch Parameter U3 festgelegt K4: Relais, Wechslerkontakt, 8(1,5)A 250V~, Funktion durch Parameter U4 festgelegt Zusätzlich eingebauter Summer, 85dB |
| Anzeigen | 1 dreistellige LED-Anzeige, 13mm hoch, Farbe rot, Temperaturanzeige. 3 LED-Lampen, Durchmesser 3mm, Farbe rot, für Statusanzeigen |
| Schnittstelle | ST-Bus Kommunikationsschnittstelle Schnittstellentreiber: RS485, galvanisch nicht getrennt. Das Netzwerk muss in Linien-Topologie aufgebaut sein und beidseitig mit einem Widerstand von jeweils 120 Ohm abgeschlossen werden. Bei Vernetzung ist immer der Anschluss „A“ mit dem Anschluss „A“ und Anschluss „B“ mit Anschluss „B“ zu verbinden. Überkreuzungen sind nicht zulässig! |
| Stromversorgung | 16-36V DC oder 12-24V AC +/-10% (50/60Hz), Leistungsaufnahme max. 3VA |
| Anschlüsse | Schraub-/Steckklemmen Klemme A: 12-polig, Raster 5,0mm, für Kabel bis 2,5 mm ² Klemme B: 11-polig, Raster 3,5mm, für Kabel bis 1,5 mm ² |
| Umweltbedingungen | Lagertemperatur: -20 °C ... +70 °C Arbeitstemperatur: 0 ... 55 °C Relative Feuchte: max. 75 %, keine Betauung |
| Gewicht | ca 130 g, ohne Fühler |
| Schutzart | IP65 von vorne, IP00 von hinten |
| Einbauangaben | Das Gerät ist gebaut für Einbau in eine Schalttafel. Frontmaß: 84 x 42 mm Schalttafelausschnitt: 67,2 x 31,2 mm Einbautiefe: ca. 90 mm Befestigung durch anschraubbaren Bügel |

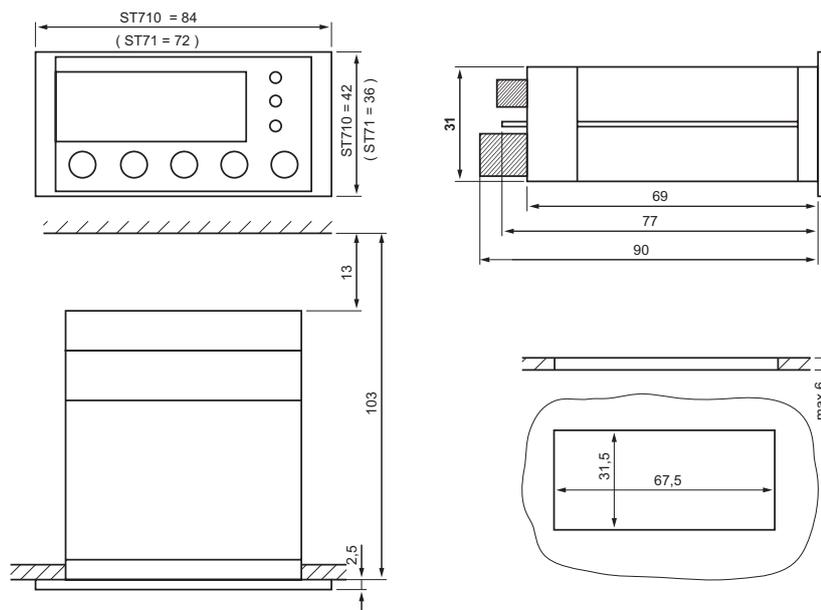

(Eintragung nur bei Abweichung von J1=0)

| Parameter | Funktionsbeschreibung | J1=0 | J1=1 | J1=2 | J1=3 | J1=4 | J1=5 |
|-----------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| R0 | Zuordnung Alarmfühler | 1 | | | | | |
| R1 | Oberer Grenzwert | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| R2 | Unterer Grenzwert | -10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| R3 | Schaltsinn Alarmrelais | 1 | | | | | |
| R4 | Schalthyserese für Alarm | 2,0 | | | | | |
| R10 | Alarm-Unterdrückungszeit nach Temperaturalarm | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| R11 | Alarm-Unterdrückungszeit nach Abtauen | 15 | | | | | |
| R12 | Alarm-Unterdrückungszeit nach Regelung Ein | 180 | | | | | |
| R13 | Alarmunterdrückungszeit Tür offen | 180 | | | | | |
| R14 | Verhalten bei selbst. Verschwinden des Temp.alarms | 1 | | | | | |
| R15 | Funktion Summer und/oder Anzeige bei Alarm | 5 | | | | | |
| R16 | Summer nach Quittierung wiederkehrend | 30 | | | | | |
| R17 | Reset MIN / MAX Speicher | 0 | | | | | |
| R18 | Anzeige des aktuellen MAX-Speicher | | | | | | |
| R19 | Anzeige des aktuellen MIN-Speicher | | | | | | |
| R20 | Funktion Hochdruckschalter | 0 | | | | | |
| R25 | Funktion Niederschalter | 0 | | | | | |
| R65 | Alarmmeldungen über ST-Bus bei Standby | 18 | | | | | |
| R99 | Passwort der Parameterebene R-- | 0 | | | | | |
| b1 | Funktion Taste T1 | 2 | | | | | |
| b2 | Funktion Taste T2 | 3 | | | | | |
| b3 | Funktion Taste T3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| b4 | Funktion Taste T4 | 0 | | | | | |
| b5 | Funktion Taste T5 | 1 | | | | | |
| b6 | Funktion Taste T6 | 0 | | | | | |
| b7 | Funktion Taste T7 | 0 | | | | | |
| b8 | Funktion Taste T8 | 0 | | | | | |
| b11 | Funktion externer Schalteingang E1 | 0 | | | | | |
| b12 | Schalteingang E1 invers / nicht invers | 0 | | | | | |
| b13 | Funktion Schalteingang E2 | 0 | | | | | |
| b14 | Eingang E2 invers / nicht invers | 0 | | | | | |
| b15 | Funktion Schalteingang E3 | 0 | | | | | |
| b16 | Eingang E3 invers / nicht invers | 0 | | | | | |
| b17 | Funktion Schalteingang E4 | 0 | | | | | |
| b18 | Eingang E4 invers / nicht invers | 0 | | | | | |
| b99 | Passwort der Ebene b-- | -19 | | | | | |
| c0 | Zuordnung Kühlraumfühler | 1 | | | | | |
| c1 | Regelkreis: Sollwert für Set1 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | -20,0 | -20,0 |
| c2 | Regelkreis: Sollwert Nachtschaltung | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| c3 | Regelkreis: Sollwert für Set2 | 2,0 | | | | | |
| c4 | Schaltsinn | 1 | | | | | |
| c5 | Regelkreis: Hysterese | 2,0 | | | | | |
| c6 | Regelkreis: Hysterese-Modus | 1 | | | | | |
| c7 | Sollwertbegrenzung oben | 50,0 | 8,0 | 14,0 | 10,0 | -14,0 | -14,0 |
| c8 | Sollwertbegrenzung unten | -50 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | -22,0 | -22,0 |
| c10 | Startschutz nach Verdichterstart | 300 | | | | | |
| c11 | Startschutz nach Verdichterstop | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c12 | Startschutz Verdichter nach Netz ein | 0 | | | | | |
| c15 | Einschaltdauer bei Notbetrieb | 50 | | | | | |
| c16 | Zykluszeit bei Notbetrieb | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| Parameter | Funktionsbeschreibung | J1=0 | J1=1 | J1=2 | J1=3 | J1=4 | J1=5 |
|-----------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| c20 | Zuordnung Fühler für „Superfrost“ | 1 | | | | | |
| c21 | „Superfrost“: Zeitbegrenzung | 10 | | | | | |
| c22 | „Superfrost“: Temperaturbegrenzung | 0,0 | | | | | |
| c23 | „Superfrost“: automatische Abschaltung | 2 | | | | | |
| c99 | Passwort der Parameterebene c-- | 0 | | | | | |
| d0 | Zuordnung Verdampferfühler (Abtaufühler) | 2 | | | | | |
| d1 | Abtau-Intervall | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2 | Art der Abtauung | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| d3 | Stopp bei Abtautemperatur | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
| d4 | Abtauzeit-Begrenzung | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 |
| d7 | Temperaturdifferenz zum Kühlraum-Sollwert | 0,0 | | | | | |
| d8 | Zeitbegrenzung bei vorherigem Herunterkühlen | 10 | | | | | |
| d9 | Verz.zeit für Abtaustart nach Verdichter aus d2=2 | 60 | | | | | |
| d10 | Abtropfzeit | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| d11 | Nachlaufzeit Tropfschalenheizung | 10 | | | | | |
| d99 | Passwort der Parameterebene d-- | 0 | | | | | |
| F8 | Lüfterdrehzahl Regelbetrieb, Set1 | 80,0 | | | | | |
| F9 | Lüfterdrehzahl Abtauen, Set1 | 80,0 | | | | | |
| F10 | Lüfterdrehzahl Regelbetrieb, Set2 | 100 | | | | | |
| F11 | Lüfterdrehzahl Abtauen, Set2 | 100 | | | | | |
| F12 | Startanhebungszeit | 5 | | | | | |
| F13 | Minstdrehzahl | 10,0 | | | | | |
| F15 | Verdampferlüfter | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| F16 | Verdampferlüfter - Lüftermodus Abtauen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| F17 | Verdampferlüfter - Verzögerung nach Verdichterstart | 0 | | | | | |
| F18 | Verdampferlüfter - Verzögerung nach Abtauen | 120 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| F19 | Verdampferlüfter - Abtropfunterbrechungszeit bei F15=2 | 180 | | | | | |
| F20 | Verdampferlüfter - Regeloffset bei F15=4 oder 5 | 0,0 | | | | | |
| F21 | Verdampferlüfter - Regelhysterese bei F15=4 oder 5 | 2,0 | | | | | |
| F50 | Zuordnung Verflüssigerfühler | 0 | | | | | |
| F51 | Verflüssigerlüfter Sollwert | 60,0 | | | | | |
| F54 | Verflüssigerlüfter Schalthysterese | 10,0 | | | | | |
| F58 | Verflüssigerlüfter Verzögerung nach Verdichterstart | 60 | | | | | |
| F59 | Verflüssigerlüfter Verzögerung nach Verdichterstop | 300 | | | | | |
| F65 | Verflüssigerlüfter Funktion | 2 | | | | | |
| F66 | Proportionalbereich P-Regler bei Einstellung F65=4 | 10,0 | | | | | |
| F67 | Minstdrehzahl (Ausgangs-PWM bei Ergebnis=0) | 10,0 | | | | | |
| F68 | Verflüssigerlüfter Startanhebung | 10 | | | | | |
| F99 | Passwort der Parameterebene F-- | 0 | | | | | |
| H1 | Netzfrequenz | 0 | | | | | |
| H11 | Istwert Fühler F1 | | | | | | |
| H12 | Kalibrierung Fühler F1 (Istwertkorrektur) | 0,0 | | | | | |
| H13 | Wichtungsfaktor Fühler F1 | 1,00 | | | | | |
| H14 | Fühlerauswahl Fühler F1 | 1 | | | | | |
| H15 | Softwarefilter Fühler F1 | 8 | | | | | |
| H16 | Anzeige bei 0/4mA und Fühlerauswahl H14=7/8 | 0,0 | | | | | |
| H17 | Anzeige bei 20mA und Fühlerauswahl H14=7/8 | 100 | | | | | |
| H21 | Istwert Fühler F2 | | | | | | |
| H22 | Kalibrierung Fühler F2 (Istwertkorrektur) | 0,0 | | | | | |
| H23 | Wichtungsfaktor Fühler F2 | 1,00 | | | | | |
| H24 | Fühlerauswahl Fühler F2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| Parameter | Funktionsbeschreibung | J1=0 | J1=1 | J1=2 | J1=3 | J1=4 | J1=5 |
|-----------|---------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H25 | Softwarefilter Fühler F2 | 8 | | | | | |
| H26 | Anzeige bei 0/4mA und Fühlerauswahl H24=7/8 | 0,0 | | | | | |
| H27 | Anzeige bei 20mA und Fühlerauswahl H24=7/8 | 100 | | | | | |
| H31 | Istwert Fühler F3 | | | | | | |
| H32 | Kalibrierung Fühler F3 (Istwertkorrektur) | 0,0 | | | | | |
| H33 | Wichtungsfaktor Fühler F3 | 1,00 | | | | | |
| H34 | Fühlerauswahl Fühler F3 | 0 | | | | | |
| H35 | Softwarefilter Fühler F3 | 8 | | | | | |
| H36 | Anzeige bei 0/4mA und Fühlerauswahl H34=7/8 | 0,0 | | | | | |
| H37 | Anzeige bei 20mA und Fühlerauswahl H34=7/8 | 100 | | | | | |
| H41 | Istwert Fühler F4 | | | | | | |
| H42 | Kalibrierung Fühler F4 (Istwertkorrektur) | 0,0 | | | | | |
| H43 | Wichtungsfaktor Fühler F4 | 1,00 | | | | | |
| H44 | Fühlerauswahl Fühler F4 | 0 | | | | | |
| H45 | Softwarefilter Fühler F4 | 8 | | | | | |
| H46 | Anzeige bei 0/4mA und Fühlerauswahl H44=7/8 | 0,0 | | | | | |
| H47 | Anzeige bei 20mA und Fühlerauswahl H44=7/8 | 100 | | | | | |
| H51 | Anzeige gewichteter Mittelwert von F1+F2 | | | | | | |
| H53 | Wichtung von Fühler F1 für H51 | 100 | | | | | |
| H99 | Passwort der Parameterebene H-- | 0 | | | | | |
| J1 | Parametersatz | 0 | | | | | |
| J2 | Aufzeichnungsintervall | 120 | | | | | |
| J98 | Passwort für Ebenenauswahl (bei Anzeige PA) | -19 | | | | | |
| J99 | Passwort der Parameterebene J-- | -19 | | | | | |
| L0 | Eigene Adresse ST-Bus | 1 | | | | | |
| L2 | Temperaturskala | 0 | | | | | |
| L3 | Anzeigemodus | 2 | | | | | |
| L4 | Anzeigewert | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L6 | Version Software | | | | | | |
| L7 | Anzeige bei Standby | 1 | | | | | |
| L40 | ST-Bus Freigabe-Maske für Funktionen | 249 | | | | | |
| L41 | ST-Bus Freigabe-Maske für Funktionen | 255 | | | | | |
| L99 | Passwort der Parameterebene L-- | -19 | | | | | |
| r1 | Typ | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| r2 | Uhrzeit (europäisches Format) | | | | | | |
| r3 | Datum (europäisches Format) | | | | | | |
| r4 | Jahr | | | | | | |
| r11 | 1. Schaltfunktion | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| r12 | Wochenprogramm r11 | 0 | | | | | |
| r13 | Schaltzeit für r11 | 0:00 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 4:00 | 4:00 |
| r21 | 2. Schaltfunktion | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| r22 | Wochenprogramm r21 | 0 | | | | | |
| r23 | Schaltzeit für r21 | 0:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 0:00 | 0:00 |
| r31 | 3. Schaltfunktion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| r32 | Wochenprogramm r31 | 0 | | | | | |
| r33 | Schaltzeit für r31 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 20:00 | 20:00 |
| r41 | 4. Schaltfunktion | 0 | | | | | |
| r42 | Wochenprogramm r41 | 0 | | | | | |
| r43 | Schaltzeit für r41 | 0:00 | | | | | |
| r51 | 5. Schaltfunktion | 0 | | | | | |
| r52 | Wochenprogramm r51 | 0 | | | | | |

| Parameter | Funktionsbeschreibung | J1=0 | J1=1 | J1=2 | J1=3 | J1=4 | J1=5 |
|-----------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| r53 | Schaltzeit für r51 | 0:00 | | | | | |
| r61 | 6. Schaltfunktion | 0 | | | | | |
| r62 | Wochenprogramm r61 | 0 | | | | | |
| r63 | Schaltzeit für r61 | 0:00 | | | | | |
| r71 | 7. Schaltfunktion | 0 | | | | | |
| r72 | Wochenprogramm r71 | 0 | | | | | |
| r73 | Schaltzeit für r71 | 0:00 | | | | | |
| r81 | 8. Schaltfunktion | 0 | | | | | |
| r82 | Wochenprogramm r81 | 0 | | | | | |
| r83 | Schaltzeit für r81 | 0:00 | | | | | |
| r91 | 9. Schaltfunktion | 0 | | | | | |
| r92 | Wochenprogramm r91 | 0 | | | | | |
| r93 | Schaltzeit für r91 | 0:00 | | | | | |
| r99 | Passwort der Parameterebene r-- | -19 | | | | | |
| U1 | Funktion Relais K1 | 1 | | | | | |
| U2 | Funktion Relais K2 | 2 | | | | | |
| U3 | Funktion Relais K3 | 3 | | | | | |
| U4 | Funktion Relais K4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 16 | 5 |
| U5 | Funktion Relais K5 | 0 | | | | | |
| U6 | Funktion Relais K6 | 0 | | | | | |
| U7 | Funktion Relais K7 | 0 | | | | | |
| U8 | Funktion Relais K8 | 0 | | | | | |
| U11 | Funktion LED1 | 3 | | | | | |
| U12 | Funktion LED2 | 2 | | | | | |
| U13 | Funktion LED3 | 1 | | | | | |
| U14 | Funktion LED4 | 0 | | | | | |
| U15 | Funktion LED5 | 19 | | | | | |
| U16 | Funktion LED6 | 20 | | | | | |
| U20 | Funktion LED Wochentage | 0 | | | | | |
| U21 | Funktion LED7 (Mo) | 0 | | | | | |
| U22 | Funktion LED8 (Di) | 0 | | | | | |
| U23 | Funktion LED9 (Mi) | 0 | | | | | |
| U24 | Funktion LED10 (Do) | 0 | | | | | |
| U25 | Funktion LED11 (Fr) | 0 | | | | | |
| U26 | Funktion LED12 (Sa) | 0 | | | | | |
| U27 | Funktion LED13 (So) | 0 | | | | | |
| U99 | Passwort der Parameterebene U-- | -19 | | | | | |
| Y0 | Zuordnung Fühler zum Regelkreis 2 | 0 | | | | | |
| Y1 | 2. Regelkreis: Sollwert | 10,0 | | | | | |
| Y2 | 2. Regelkreis: Sollwert absolut oder DeltaW | 1 | | | | | |
| Y4 | 2. Regelkreis: Schaltsinn | 1 | | | | | |
| Y5 | 2. Regelkreis: Hysterese | 2,0 | | | | | |
| Y6 | 2. Regelkreis: Hysterese-Modus | 1 | | | | | |
| Y7 | Sollwertbegrenzung oben | 50,0 | | | | | |
| Y8 | Sollwertbegrenzung unten | -50 | | | | | |
| Y9 | Funktion bei Fühlerfehler | 1 | | | | | |
| Y10 | Abtauintervall Regelkreis 2 | 0 | | | | | |
| Y11 | Abtauzeitbegrenzung Thermostat 2 | 30 | | | | | |
| Y99 | Passwort der Parameterebene Y-- | -19 | | | | | |